



Генератор інверторний

KS 2000i S


KS 3200iE S

KS 2100i

KS 3000i

KS 3500i

KS 4500i

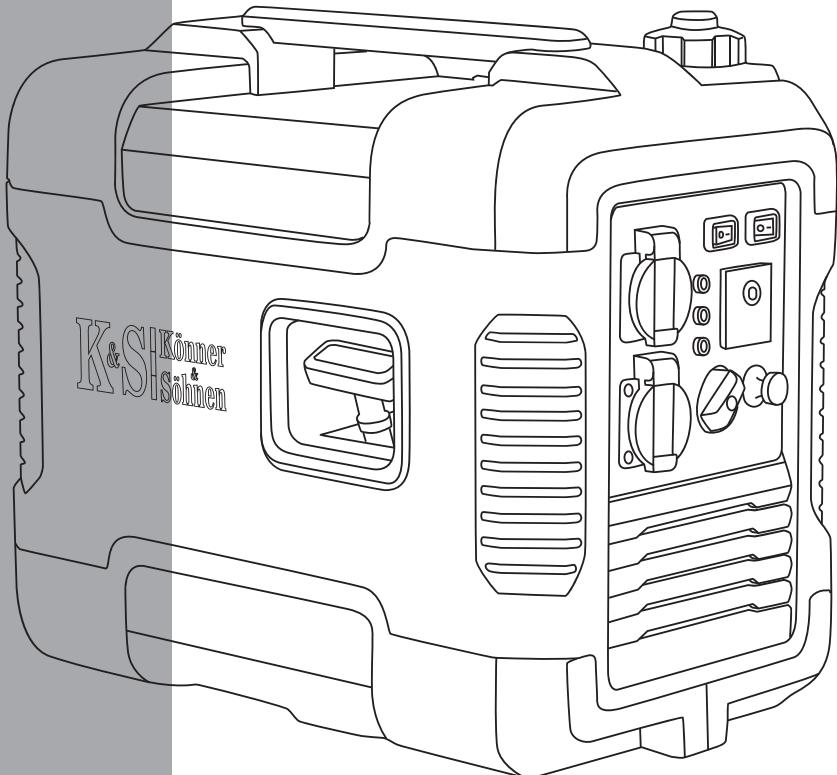

| | |
|--|----|
| 1. ПЕРЕДМОВА | 2 |
| 2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНВЕРТОРНОГО ГЕНЕРАТОРУ | 3 |
| 3. РОЗШИФРУВАННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ | 5 |
| 4. ОПИС СИМВОЛІВ ТА НАПISІВ НА ГЕНЕРАТОРІ | 5 |
| 5. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ЧАСТИНИ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА KS 2000i S | 6 |
| 6. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ЧАСТИНИ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА KS 3200i S | 7 |
| 7. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ЧАСТИНИ БЕНЗИНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ KS 2100i, 3000i, 3500i, 4500i | 8 |
| 8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ | 9 |
| 9. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕРТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА | 11 |
| 10. РОБОТА З ПРИСТРОЕМ | 12 |
| 11. ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ | 14 |
| 12. ПОЧАТОК РОБОТИ | 15 |
| 13. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | 20 |
| 14. РЕКОМЕНДОВАНІ ОЛИВИ | 21 |
| 15. РЕКОМЕНДОВАНІЙ ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ | 23 |
| 16. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ | 24 |
| 17. ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ | 25 |
| 18. ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР | 26 |
| 19. ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЛУШНИКА ТА ІСКРОГАСНИКА | 27 |
| 20. ЗБЕРІГАННЯ ГЕНЕРАТОРА | 28 |
| 21. ТРАНСПОРТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА | 29 |
| 22. УТИЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА ТА АКУМУЛЯТОРА | 29 |
| 23. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ | 30 |
| 24. СЕРДНІ ЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ПРИСТРОЇВ | 31 |
| 25. УМОВИ ГАРАНТІЇ | 32 |

РОЗШИФРУВАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ:

| | |
|----|-----------------------|
| KS | електрогенератор |
| I | інвертор |
| S | шумопоглинаючий кожух |



Недотримання рекомендації, що позначена цим знаком, може привести до серйозних травм або загибелі оператора чи сторонніх осіб.



Корисна інформація у використанні апарату.

ПЕРЕДМОВА

Вітаємо Вас з придбанням бензинового генератору **TM Könner & Söhnen**. Ця інструкція містить техніку безпеки, опис використання і налагодження генераторів **Könner & Söhnen** та процедур по їх обслуговуванню.

Виробником генератору можуть бути внесені деякі зміни, які можуть бути не відображені в даній інструкції, а саме: Виробник залишає за собою право на внесення змін у дизайн, комплектацію та конструкцію виробу. Зображення та малюнки в інструкції з експлуатації є схематичними та можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на продукції.

В кінці інструкції міститься контактна інформація, якою Ви можете скористатись в разі виникнення проблем. Вся інформація в данній інструкції по експлуатації є найсвіжішою на момент друку.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Для того, щоб забезпечити цілісність обладнання та уникнути можливих травм, обов'язково ознайомтеся з даною інструкцією.

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті офіційного імпортера:

www.ks-power.com.ua

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНВЕРТОРНОГО ГЕНЕРАТОРУ

*Уважно прочитайте дану інструкцію перед
початком роботи з генератором.*

РОБОЧА ЗОНА

- Не використовуйте генератор поблизу легкозаймистих газів, рідин або пилу. При роботі вихлопна система генератору сильно нагрівається що може привести до займання цих матеріалів або вибуху.
- Притримуйтесь чистоти та хорошого освітлення у робочій зоні. Безлад і погане освітлення можуть спричинити отримання травми.
- Не допускайте присутності сторонніх осіб, дітей або тварин при роботі з генератором. При необхідності забезпечте обгороджування робочої зони.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Генератор виробляє електроенергію, що може привести до враження електричним струмом при нехтуванні дотриманням інструкцій.
- В умовах підвищеної вологості генератор експлуатувати забороняється. Зберігайте генератор лише в сухому приміщенні.
- Уникайте прямого контакту із заземленими поверхнями (труби, радіатори і т.д.).
- Не допускайте потрапляння води у генератор. Вода усередні пристрою збільшує ризик враження електричним струмом.
- Будьте пильні, працюючи з силовим дротом. Негайно замініть його в разі пошкодження, оскільки пошкоджений дріт збільшує ризик враження електричним струмом.
- Всі підключення генератору до мережі мають бути виконані сертифікованим електриком у відповідності до всіх електротехнічних правил та норм.
- Підключіть електрогенератор до захисного заземлення перед початком експлуатації.
- Не відключайте та не підключайте споживачі електроенергії до генератору, стоячи у воді, на вологому або сирому ґрунті.
- Не торкайтесь частин генератора, що знаходяться під напругою.
- До генератору підключайте лише такі споживачі, що відповідають електротехнічним характеристикам і номінальній потужності генератора.
- Все електричне обладнання зберігайте сухим та чистим. Дроти, ізоляція яких пошкоджена або зіпсована, замініюйте. Також слід замінювати зношенні, пошкоджені або заржавілі контакти.
- Ізолуйте всі пошкоджені дроти та з'єднання.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте обережні. Не працюйте з генератором, якщо Ви втомлені, знаходитесь під впливом сильнодіючих медичних препаратів або алкоголю. Під час роботи неувага може стати причиною серйозних травм.
- Не одягайте вільний одяг або коштовності під час роботи. Довге волосся, коштовності або вільний одяг можуть потрапити у рухомі частини генератору та призвести до травми.
- Уникайте мимовільного запуску. При виключенні генератору, переконайтесь, що вимикач знаходиться у положенні Off (Викл).
- Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів на генераторі при його включені.
- Завжди зберігайте стійке положення та рівновагу при запуску генератора.
- Використовуйте захисне обладнання. Завжди надягайте захисні окуляри, маску, взуття на неслизькій підошві, навушники.
- Не перенавантажуйте генератор, використовуйте його лише за призначенням. Правильне використання дозволить генератору виконувати роботу, для якої він призначений, краще та безпечніше.
- Щоб уникнути вдихання вихлопного газу, генератор не повинен працювати в умовах поганої вентиляції. Вихлопний газ містить в собі отруйний чадний газ.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА

- Перш, ніж почати перевірки перед експлуатацією, переконайтесь, що генератор знаходиться на рівній горизонтальній поверхні, а вимикач двигуна знаходитьсь у положенні Off (Викл).
- Зберігайте генератор у сухому, добре вентильованому місці, якщо Ви його не використовуєте.
- Перевірте з'єднання рухомих частин, відсутність пошкоджень деталей, що впливають на роботу генератора. Якщо генератор має пошкодження, усуньте їх перед використанням.
- Для ремонту та обслуговування використовуйте лише рекомендовані масла, паливо. Використання інших мастил, витратних матеріалів та запчастин позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування апарату.
- Ярлики та наклейки на генераторі та двигуні залишіть, оскільки вони несуть в собі важливу інформацію.
- Сервісне обслуговування генератору має здійснюватись лише кваліфікованим персоналом.
- При обслуговуванні генератору дотримуйтесь всіх відповінних вказівок даної інструкції.




ВАЖЛИВО!



Генератор працює на бензиновому пальниковому. Забороняється використовувати дизель або керосин в якості пального.

РОЗШИФРУВАННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

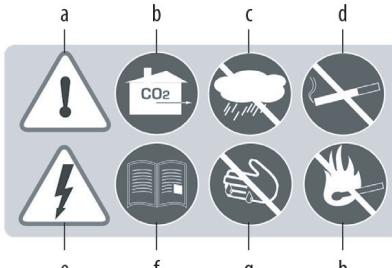

- a. Будьте уважними при використанні пристроя! Дотримуйтесь правил безпеки, що вказані в інструкції з експлуатації.
- b. Використовуйте генератор лише у приміщеннях, що добре провітрюються, або на вулиці. Вихлопні гази містять CO₂, пари якого становлять небезпеку для життя.
- c. Не використовуйте та не зберігайте пристрій в умовах підвищеної вологості.
- d. Не паліть під час використання генератору!
- e. Пристрій виробляє електроенергію. Дотримуйтесь правил безпеки аби уникнути ураження електричним струмом.
- f. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед використанням пристроя.
- g. Не торкайтесь генератора вологими чи брудними руками.
- h. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не використовуйте відкрите полум'я поблизу генератора.



- i. Не торкатись! Глушник при роботі генератора нагрівається.

ОПИС СИМВОЛІВ ТА НАПИСІВ НА ГЕНЕРАТОРІ




На пристрії є інформація про гарантований рівень шуму.




Заземлення

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ЧАСТИНИ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА KS 2000i S

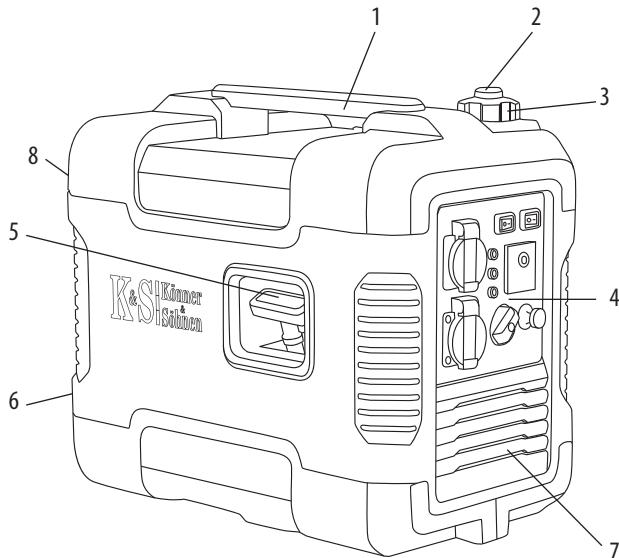


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Транспортувальна ручка | 5. Стартер |
| 2. Ковпачок вентиляції кришки | 6. Панель технічного обслуговування |
| паливного баку | 7. Решітка вентиляційна |
| 3. Кришка паливного баку | 8. Глушник (зі зворотнього боку) |
| 4. Панель керування | |

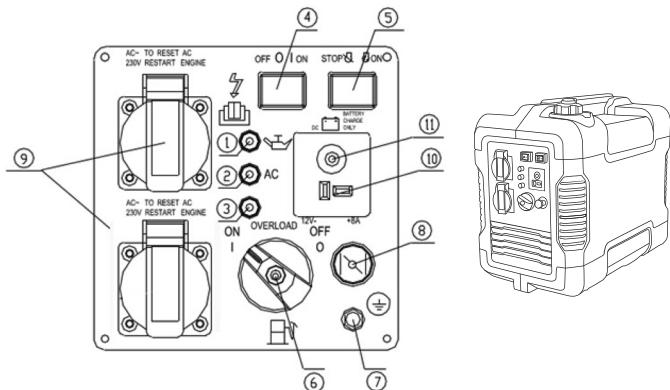


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Індикатор рівня оліви (жовтий). | 6. Ручка паливного крану |
| 2. Індикатор напруги (зелений). | 7. Клема заземлення |
| 3. Індикатор перенавантаження (червоний). | 8. Ручка повітряної заслонки |
| 4. Вимикач економного режиму (ECON) | 9. Розетки змінного струму |
| 5. Вимикач двигуна | 10. Розетки постійного струму |
| | 11. Запобіжник постійного струму |

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ЧАСТИНИ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА KS 3200i S

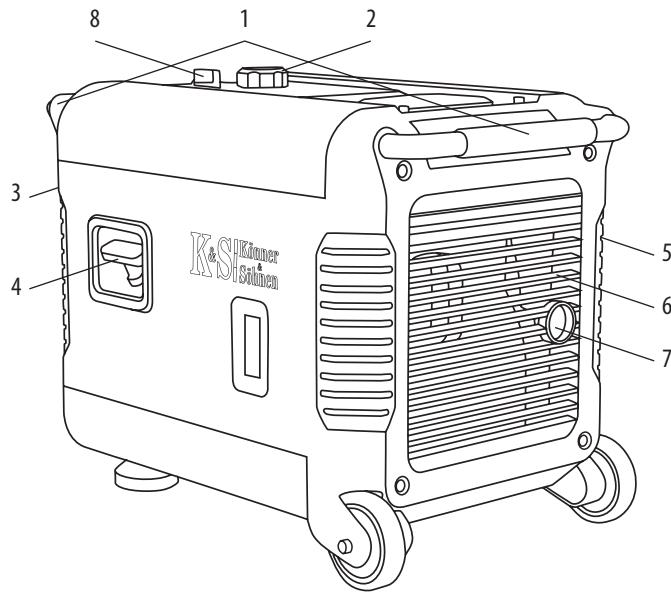


- | | |
|--|--|
| 1. Транспортувальні ручки | 5. Панель технічного обслуговування (зі зворотнього боку) |
| 2. Кришка паливного баку | 6. Решітка вентиляційна |
| 3. Панель керування (зі зворотньо- го боку) | 7. Глушник |
| 4. Стартер | 8. Фікатор висувної транспорту- вальної ручки. |

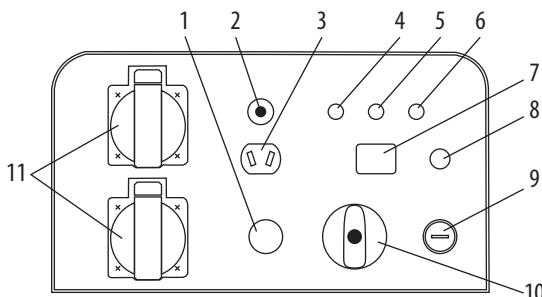


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Ручка повітряної заслонки | 6. Індикатор перевантаження |
| 2. Запобіжник перенавантаження для розетки 12 В | 7. Перемикач економного режиму |
| 3. Розетка 12B/8A | 8. Заземлення |
| 4. Індикатор рівня оліви | 9. Електростарт |
| 5. Індикатор напруги | 10. Ручка паливного крану |
| | 11. Розетки 16А |

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ТА ЧАСТИНИ БЕНЗИНОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ KS 2100i, 3000i, 3500i, 4500i

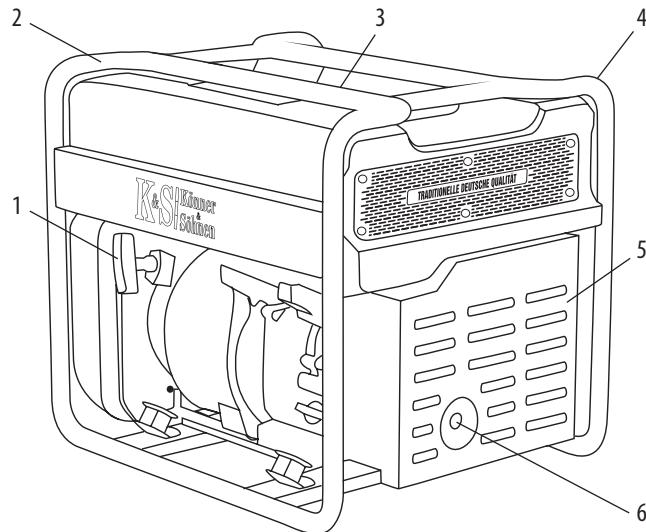

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Стартер | 4. Панель керування (зі зворотньо-го боку) |
| 2. Рама | 5. Решітка вентиляційна |
| 3. Кришка паливного баку | 6. Глушник |

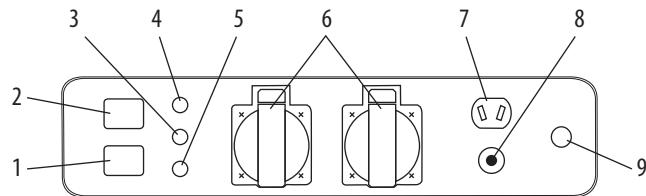

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Вимикач | 6. Розетки 16A |
| 2. Перемикач економного режиму | 7. Розетка 12B/8A |
| 3. Індикатор напруги | 8. Запобіжник перенавантаження |
| 4. Індикатор рівня оліви | для розетки 12 В |
| 5. Індикатор перевантаження | 9. Заземлення |



ВАЖЛИВО!



Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплектації, дизайну та конструкції виробів. Зображення в інструкції схематичні і можуть відрізнятися від реальних вузлів та написів на виробі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ:

| Модель | KS 2000i S | KS 3200iE S |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Максимальна потужність, кВт | 2,0 | 3,0 |
| Номінальна потужність, кВт | 1,6 | 2,8 |
| Потужність двигуна, л. с. | 2,6 | 5,5 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Напруга, В | 230 | 230 |
| Сила струму, А (max) | 8,7 | 13,04 |
| Вихід 12В, А | 8,3 | 8,3 |
| Модель двигуна | KS 80i | KS 175i |
| Об'єм двигуна, см ³ | 79,7 | 171 |
| Тип двигуна | бензиновий 4-тактний | бензиновий 4-тактний |
| Розетки | 2x16A | 2x16A |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 | 1 |
| Об'єм паливного баку, л | 4,0 | 15 |
| Об'єм картера, л | 0,35 | 0,6 |
| Витрати палива, л/кВт*ч | 0,4 | 0,4 |
| Запуск | ручний | ручний/ електро |
| Рівень шуму L _{pa} /L _{wa} , дБ | 59 / 95 | 60 / 95 |
| Розміри (Д*В*Ш), мм | 480*285*390 | 710*420*515 |
| Вага нетто, кг | 21,5 | 49 |
| Клас захисту | IP23M | IP23M |
| Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5% | | |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРІВ:

| Модель | KS 2100i | KS 3000i | KS 3500i | KS 4500i |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Максимальна потужність, кВт | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Номінальна потужність, кВт | 1,8 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
| Потужність двигуна, л. с. | 3,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Напруга, В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Сила струму, А (max) | 8,7 | 13,04 | 15,22 | 17,39 |
| Вихід 12В, А | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Модель двигуна | KS 120i | KS 220i | KS 220i | KS 230i |
| Об'єм двигуна, см ³ | 119 | 212 | 212 | 223 |
| Тип двигуна | бензиновий 4-тактний | бензиновий 4-тактний | бензиновий 4-тактний | бензиновий 4-тактний |
| Розетки | 2x16A | 2x16A | 2x16A | 2x16A |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Об'єм паливного баку, л | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Об'єм картера, л | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Витрати палива, л/кВт*ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Запуск | ручний | ручний | ручний | ручний |
| Рівень шуму L _{pa} /L _{wa} , дБ | 65 / 95 | 68 / 96 | 69 / 96 | 69 / 96 |
| Розміри (Д*В*Ш), мм | 390*440*450 | 520*440*470 | 520*440*470 | 520*440*470 |
| Вага нетто, кг | 22 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Клас захисту | IP23M | IP23M | IP23M | IP23M |
| Допустиме відхилення від номінальної напруги - не більше ніж 5% | | | | |

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕРТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА

При введенні генератора у експлуатацію рекомендуємо його заземлювати. Перед запуском пристрою слід пам'ятати, що сумарна потужність споживачів, що підключаються, не має перевищувати номінальну потужність генератора.

ТИПИ СПОЖИВАЧІВ ТА ПУСКОВИЙ СТРУМ

Споживачі (електричні пристрої, що підключаються до генератора) поділяються на активні та реактивні. До активних відносяться всі навантаження, у яких споживана енергія перетворюється на тепло (нагрівальні прилади).

До реактивних належать всі споживачі, що мають електродвигун. Під час запуску двигуна короткочасно виникають пускові струми, величина яких залежить від конструкції двигуна та призначення електроінструменту. Величину виникаючих пускових струмів слід враховувати при виборі генератора.

Більшість електричних інструментів мають коефіцієнт пускового струму 2-3. Це означає, що при включені таких інструментів необхідний генератор, потужність якого у 2-3 рази більша потужності підключаемого навантаження. Найбільший коефіцієнт пускового струму мають такі споживачі, як компресори, насоси, пральні машини.

КЛЕМА ЗАЗЕМЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРА

Щоб уникнути ураження електричним струмом через низькоякісні електроприлади або неправильне використання електрики, генератор повинен бути заземлений за допомогою високоякісного ізольованого провідника.



ВАЖЛИВО!



Переконайтесь, що панель управління, жалюзі і нижня сторона інвертора добре охолоджуються, туди не потрапляє дрібні шматочки твердих матеріалів, бруд, вода. Неправильна робота охолоджувача може привести до пошкодження двигуна, інвертора або альтернатора.

РОБОТА З ПРИСТРОЄМ

ВМИКАЧ ДВИГУНА

Для включення запуску двигуна переведіть вмікач у положення ON (ВКЛ). Для включення двигуна переведіть вмікач у положення STOP (СТОП).

ІНДИКАТОР РІВНЯ ОЛИВИ

Коли рівень оліви падає нижче необхідного для роботи рівня, загоряється індикатор оліви, а потім двигун автоматично зупиняється. Двигун не запуститься поки Ви не додасте оліви.



ВАЖЛИВО!



Порада: Якщо двигун глохне або не запускається, поверніть вимикач двигуна в положення «ON», а потім потягніть ручний стартер.

Якщо індикатор рівня оліви мерехтить протягом декількох секунд, додайте оліви та перезапустіть двигун.

ІНДИКАТОР ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ

Індикатор перевантаження загоряється, коли відбувається перевантаження підключенного електричного пристрою, блок управління інвертором погрівається або піднімається вихідна напруга змінного струму. У випадку перевантаження протектор частоти буде відключений, і для того, щоб захистити генератор і всі підключенні електричні пристрої, припиниться вироблення енергії. Контрольний індикатор змінного струму згасне, індикатор перевантаження буде включений, але двигун не перестане працювати. Коли індикатор перевантаження загоряється і припиняється вироблення електроенергії, необхідно виконати наступні дії:

1. Вимкніть всі підключенні електричні пристрої та зупиніть двигун.
2. Знизьте загальну потужність підключених приладів до номінальної потужності генератора.
3. Перевірте, чи не засмітилася вентиляційна решітка. Видаліть, якщо є, зайдій бруд або сміття.
4. Після перевірки, запустіть двигун.



ВАЖЛИВО!



Поради: Індикатор перевантаження може включитись протягом декількох секунд на перших порах при використанні електричних пристроїв, які вимагають великий пусковий струм, наприклад, компресор або погружний насос. Проте, це не є ознакою несправності.

ІНДИКАТОР ЗМІННОГО СТРУМУ

Лампочка індикатору змінного струму загоряється, коли генератор працює та виробляє електроенергію.

ЗАПОБІЖНИК ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Захисний пристрій постійного струму автоматично переходить в «OFF» (ВИКЛ), коли ток працюючого електричного пристрою вище номінальних потоків. Для того, щоб використовувати це обладнання знову, вкліючіть протектора постійного струму, натиснувши на кнопку «ON» (ВКЛ).



ВАЖЛИВО!




Якщо запобіжник постійного струму вимкнеться, зменшіть навантаження підключеної електричної пристрою до нижчого, ніж зазначена номінальна потужність генератора. Якщо захисний пристрій постійного струму вимикається знову, припиніть роботу й зверніться до найближчого сервісного центра **TM Könner & Söhnen**.

ВМИКАЧ ЕКОНОМНОГО РЕЖИМУ (ECON)

«ON» (ВКЛ)

Коли перемикач ECON знаходиться в положенні «ON», блок управління контролює оберті двигуна відповідно до підключенного навантаження. Як результат оптимізується витрата палива і знижується рівень шуму.

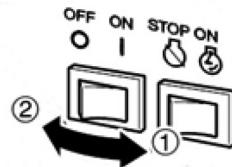

«OFF» (ВИКЛ)

Коли перемикач ECON знаходиться у положенні «OFF», двигун працює на номінальних обертах (4500 об/хв) незалежно від того, чи підключене навантаження.



ВАЖЛИВО!



Поради: Вмикач ECON має бути повернений в положення «OFF» при використанні електричних пристрій, які вимагають великий пусковий струм, наприклад, компресор або погружний насос.

КРИШКА ПАЛИВНОГО БАКУ

Зніміть кришку паливного бака, повертуючи її проти годинникової стрілки.

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ОТВІР КРИШКИ ПАЛИВНОГО БАКУ

Кришка паливного бака (2) забезпечена ручкою (1) для спуску повітря та зупинки подачі палива. Ручка вентиляційного отвору має бути повернена в положення «ON» (ВКЛ). Це дозволить паливу поступати в карбюратор і двигун для запуску. Коли генератор не використовується, поверніть ручку повітряної заслонки в положення «OFF», щоб зупинити подачу палива.

КЛЕМА ЗАЗЕМЛЕННЯ

Клема заземлення утворює лінію заземлення для запобігання ураження електричним струмом. Коли електричний пристрій заземлений, генератор також завжди має бути заземлений.

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД ПОЧАТОК РОБОТИ

ПЕРЕВІРТЕ РІВЕНЬ ПАЛЬНОГО

1. Відкрутіть кришку паливного баку та перевірте рівень пального у баку.
2. Залийте пальне до рівня паливного фільтру.
3. Щільно закрутіть кришку паливного баку.



ВАЖЛИВО!



Негайно витріть пролите паливо чистою, сухою, м'якою тканиною, так як паливо може нанести шкоду пофарбованій поверхні або пластмасовій деталі. **Використовуйте тільки неетилований бензин.** Використання етилованого бензину може привести до серйозного пошкодження внутрішніх частин двигуна.

Рекомендоване пальне: Неетилований бензин марки А92.

Ємність паливного бака: дивіться таблицю технічних характеристик.

ПЕРЕВІРТЕ РІВЕНЬ ОЛИВИ

Генератор транспортується без моторної оливи. Не заводьте двигун до заповнення достатньою кількістю моторної оливи.

1. Відкрутіть щуп рівня оливи та протріть його чистою тканиною.
2. Вставте щуп, не вкручуючи його.
3. Перевірте рівень оливи по мітці на щупі.
4. Залийте оливу, якщо рівень виявиться нижче мітки.
5. Закрутіть щуп рівня оливи.



Рекомендована моторна оліва: SAE 10W30, SAE 10W40.

Рекомендований сорт моторної оливи: API Service SE типу або вище.

Кількість моторної оливи: дивіться таблицю технічних характеристик.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Перед запуском двигуна переконайтесь, що потужність інструментів чи споживачів струму відповідає можливостям генератора. Забороняється перевищувати його номінальну потужність. Не підключайте пристрой до запуску двигуна!

Не нахилайте генератор при додаванні оліви у двигун. Це може привести до перенаповнення і пошкодження двигуна. Генератор може бути використаний з номінальним вихідним навантаженням тільки при стандартних атмосферних умовах.

Стандартні атмосферні умови

Температурний режим: від -5°C до +30°C

Барометричний тиск: 100 кПа

Відносна вологість: не більше 70%

Вихідна потужність генератора змінюється залежно від зміни температури, висоти над рівнем моря (більш низький тиск повітря на більшій висоті) і підвищеної вологості. Крім того, навантаження має бути зменшено при використанні в замкнутому просторі, оскільки зменшується якість роботи охолодження генератора.



ВАЖЛИВО!



Не змінюйте налаштування контролера стосовно кількості палива або регулятора обертів (це регулювання було зроблене перед продажем). В іншому випадку можливі зміни в роботі двигуна або його поломки.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



В режимі подачі потужності в діапазоні від номінальної до максимальної генератор має працювати не більше 30 хвилин.

ЗАПУСК ДВИГУНА

- Не підключайте до генератора навантаження до запуску двигуна.
- Переключіть вимикач ECON (чорний) у положення «OFF» (ВІКЛ.)
- Потягніть ручку повітряної заслонки.
- Поверніть ручку паливного крану в положення ON (ВІДЧ).
- Переведіть вимикач двигуна у положення «ON» (ВКЛ.)
- Потягніть ручку стартера доти, доки не відчуєте легкий опір, потім необхідно відносно різко смикнути її на себе.

- Повільно вертайте рукоятку стартера рукою, не відпускайте її різко.
- Під час запуску стартера тримайте генератор за ручку для переносу аби запобігти падінню генератора.
- Повільно поверніть повітряну заслонку в положення OPEN (ВІДЧИНЕНО), прогрівши мотор.
- Якщо мотор не заводиться, перевірте рівень оліви.
- Перед включенням підключенного пристрою, перевірте, щоби перемикач ECON знаходився у позиції OFF.



ВАЖЛИВО!



Порада: при запуску двигуна з увімкненим режимом ECON і при відсутності навантаження на генератор:

- При температурі навколошнього середовища нижче 0°C (32°F), генератор має пропрацювати при номінальних 4500 об/хв протягом 5 хвилин, щоб прогріти двигун.
- При температурі навколошнього середовища нижче 5°C (41°F), генератор має пропрацювати при номінальних 4500 об/хв протягом 3 хвилин, щоб прогріти двигун.
- Блок ECON працює в звичайному режимі після зазначеного періоду часу, поки вмикач режиму у положенні «ON».



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Не допускайте одночасне підключення двох або більше пристрій. Для запуску багатьох пристрій потрібна велика потужність. Пристрії необхідно підключати одне за одним згідно їх максимальної допустимої потужності. Не підключайте навантаження в перші 3 хвилини після запуску генератора.

Перед підключенням генератора необхідно переконатись, що пристрій в справному стані. Якщо пристрій, що був підключений, раптом зупинився або перестав працювати, одразу ж відключіть навантаження за допомогою аварійного вимикача, відключіть пристрій та перевірте його.

ПЕРЕД ЗУПИНКОЮ ГЕНЕРАТОРА ВІДКЛЮЧІТЬ ВСІ ПРИСТРОЇ!

Не зупиняйте генератор, якщо до нього підключені пристрії. Це може вивести генератор з ладу!

Під час роботи генератора будьте уважні:

- Ви можете користуватися генератором, якщо вольтметр показує значення 230В + / - 10% (50 Гц).

ДЛЯ ЗУПИНКИ ДВИГУНА ВИКОНАЙТЕ НАСТУПНІ ДІЇ:

1. Від'єднайте всі пристрії, підключенні до генератора, виключіть режим ECON.

2. Дайте генератору попрацювати 3 хвилини без навантаження для того, щоб альтернатор охолонув.
3. Встановіть вимикач двигуна в положення OFF (ВИКЛ).
4. Поверніть паливний кран у положення OFF (ЗАЧИНЕНО).

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Перші 20 годин роботи генератору слід дотримуватись наступних вимог:

- 1 У період введення в експлуатацію не підключайте навантаження, потужність якої перевищує 50% номінальної (робочої) потужності агрегату.
2. Після введення в експлуатацію обов'язково замініть оливу. Її краще зливати поки двигун ще не охолонув після роботи, в цьому випадку олива зільється найбільш швидко.



ВАЖЛИВО!



Перед початком експлуатації генератора, необхідно підключити дріт заземлення до клеми заземлення.



ВАЖЛИВО!



Перед використанням клеми заземлення необхідно проконсультуватися з спеціалістом

РОБОТА ЗІ ЗМІННИМ СТРУМОМ

Перед підключенням пристрій до генератора переконайтесь, що вони вимкнені.

- Переконайтесь, що всі електричні пристрої, включаючи дроти та штекери, у справному стані перед включенням генератора.
- Після запуску генератора переконайтесь, що індикатор напруги (зелений) увімкнувся.
- При короткому замиканні в підключенному пристрої, або перенавантаженні генератора (більше ніж 100 Вт) вмикається індикатор перенавантаження (червоний).
- При недостатньому рівні оліви, загоряється індикатор низького рівня оліви (жовтий) і генератор автоматично зупиняється. Якщо мотор зупиняється чи загоряється індикатор низького рівня оліви при витягуванні ручки стартера, перевірте її рівень та долийте при необхідності.
- Шнур мережі пристрою підключіть до розетки зі змінним струмом, ввімкніть запобіжник мережі змінного струму та вкліочіть пристрій.



ВАЖЛИВО!



Порада: Переконайтесь, що Ви заземлили генератор. Якщо електричний прилад заземлений, генератор також обов'язково має бути заземлений.

1. Запустіть двигун.
2. Встановіть вмікач ECON в положення «ON».
3. Підключіть пристрій до розетки змінного струму.
4. Переконайтесь, що контрольний індикатор змінного струму світиться.
5. Увімкніть електричний пристрій.



ВАЖЛИВО!



Порада: Вмікач ECON повинен бути встановлений в положення «OFF», щоб збільшити оберти двигуна до номінальних. Якщо до генератору підключені декілька споживачів електроенергії, будь ласка, не забудьте спочатку підключити той, що має більший пусковий струм, а пристрій з найменшим пусковим струмом слід підключити в останню чергу.

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Номінальна напруга постійного струму генератора — 12В. Увімкніть двигун, потім підключіть генератор до батареї для зарядки. Перед тим як почати заряджати акумулятор, переконайтесь, що запобіжник постійного струму включений.

1. Запустіть двигун.
2. Підключіть червоний дріт зарядного пристрію до позитивної (+) клеми акумулятора.
3. Підключіть чорний дріт зарядного пристрію до негативної (-) клеми акумулятора.
4. Встановіть ECON у положення «OFF» (ВИМКНЕНО), щоб почати зарядку акумулятора.



ВАЖЛИВО!



- Переконайтесь, що режим ECON вимкнений під час зарядки акумулятора.
- Обов'язково підключіть червоний дріт зарядного пристрію до позитивної клеми акумулятора (+), а чорний дріт до негативної (-) клеми акумулятора. Не змінійте ці позиції.
- Підключіть зарядний пристрій до клем батареї надійно, аби вони не були відключені через вібрації двигуна або інші дії.
- Заряджайте батарею в правильному порядку, дотримуючись інструкцій, наведених в керівництві по експлуатації для батареї.
- Захисний пристрій постійного струму автоматично вимикається, якщо струм вище номінального під час зарядки батареї. Для відновлення зарядки акумулятора, включіть протектор постійного струму натиснувши на кнопку «ON» (ВКЛ).

Якщо захисний пристрій постійного струму вимкнеться знову, зупиніть процесс зарядки батареї та негайно зверніться до авторизованого сервісного центру **Könner & Söhnen**.



ВАЖЛИВО!



Порада: Дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику по експлуатації акумулятора, щоб визначити кінець його зарядки. Виміряйте щільність електроліту, щоб визначити, чи заряджений акумулятор повністю. При повній зарядці, щільність електроліту коливається між 1,26 і 1,28. Бажано перевіряти щільність електроліту щонайменше один раз на годину, щоб уникнути перезарядки батареї.



УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!



Ніколи не паліть і не переривайте підключення батареї до генератора під час зарядки. Іскри можуть запалити газ батареї. Електроліт акумулятора є отруйним і небезпечним, викликає серйозні опіки, містить сірчану кислоту. Уникайте контакту зі шкірою, очима та одягом.

У РАЗІ ВИТИКАННЯ ЕЛЕКТРОЛІТА:

Зовнішнє ураження - промити великою кількістю води.

Внутрішнє ураження - випийте велику кількість води або молока. Запийте розчином магнезії, збитим яйцем або рослинним маслом. Негайно зверніться до лікаря.

Очі - промивайте водою протягом 15 хвилин, негайно отримайте швидку медичну допомогу.

Батареї виділяють вибухонебезпечні гази. Не допускайте поряд іскор, полум'я, сигарет і т.д. Провітрюйте приміщення при зарядці або використанні в замкнутому просторі. Завжди захищайте очі при роботі з батареями.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Роботи по техобслуговуванню, що наведені в розділі «Технічне обслуговування», мають виконуватися регулярно. Якщо користувач не має можливості виконувати роботи по техобслуговуванню самостійно, необхідно звернутись в офіційний сервісний центр для оформлення замовлення на здійснення потрібних робіт.



ВАЖЛИВО!



У випадку збитків через пошкодження внаслідок не виконаних робіт по техобслуговуванню, виробник відповідальність не несе.

ДО ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ НАЛЕЖАТЬ ТАКОЖ:

- Пошкодження, що виникли в результаті використання не оригінальних запчастин;
- Корозійні пошкодження та інші наслідки не правильного зберігання обладнання;
- Пошкодження внаслідок робіт з техобслуговування, що були здійснені не кваліфікованими спеціалістами.

Список адрес Ви можете знайти у Вашому гарантійному талоні.

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРИПІСІВ ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ!

Техобслуговування, використання та зберігання генератора мають виконуватися згідно до приписів даної інструкції по експлуатації. Виробник не несе відповідальність за пошкодження та збитки, що викликані недотриманням правил техніки безпеки та технічного обслуговування.


В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЦЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА:

- використання змащувальних матеріалів, палива і моторного масла, що не дозволені виробником;
- внесення технічних змін до конструкції виробу;
- використання обладнання не за призначенням;
- непрямі збитки в результаті експлуатації виробу з несправними деталями.

РЕКОМЕНДОВАНІ ОЛИВИ


Моторна оліва серйозно впливає на експлуатаційні характеристики двигуна і є основним фактором, що визначає його ресурс. Використовуйте оліву, призначену для 4-тактних двигунів, адже в її склад входять миючі присадки, що відповідають чи перевищують вимоги стандартів категорії SE по класифікації API (або еквівалентні їм).

Двигун в загальних випадках рекомендовано експлуатувати на моторній олії з в'язкістю SAE10W-30, SAE10W-40. Моторні оліви в'язкістю, що відрізняється від вказаної в таблиці, можуть бути використані тільки якщо середня температура повітря в Вашому регіоні не виходить за межі зазначеного температурного діапазону. В'язкість оліви згідно стандарту SAE або її сервісна категорія зазначені на наклейці API ємності.

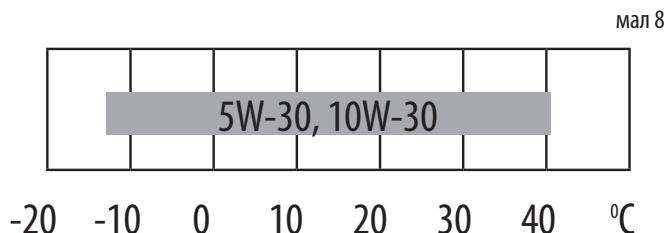

ЗАМІНА АБО ДОДАВАННЯ ОЛИВИ В ДВИГУН

При зниженні рівня оліви, її необхідно додати для забезпечення правильної роботи генератора. Перевіряти рівень оліви необхідно згідно графіку технічного обслуговування.

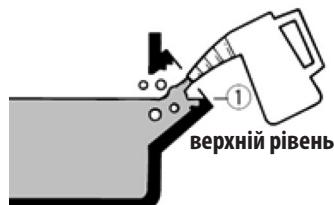



**Уникайте зливу моторної оліви одразу після зупинки двигуна.
Щоб уникнути опіків, поводьтесь з оливою обережно, адже вона
має високу температуру.**

ДЛЯ ЗЛИВАННЯ ОЛИВИ ВИКОНАЙТЕ ТАКІ ДІЇ:

1. Помістіть генератор на рівну поверхню і прогрійте двигун протягом декількох хвилін. Зупиніть двигун і переведіть кришку вентиляційного отвору паливного бака в положення «OFF».
2. Відкрутіть гвинти і зніміть кришку.
3. Під двигуном помістіть ємність для зливу.
4. Відкрутіть зливну кришку за допомогою шестигранного ключа.
5. Почекайте, поки оліва зтече. Нахиліть генератор для кращого результату.
6. Додайте моторну оліви до верхнього рівня.



Не нахиляйте генератор при додаванні оліви у двигун. Це може привести до переповнення баку і пошкодження двигуна.

7. Протріть кришку чистою сухою тканиною та витріть розливи оліви, якщо вони є. Переконайтесь, що в картер не потрапив бруд, пил і т.д.
8. Встановіть кришку заливної горловини.
9. Встановіть кришку вентиляційного отвору і затягніть гвинти.

Рекомендовані моторні оліви: SAE10W-30, SAE10W-40.

Рекомендований сорт моторної оліви: API Service тип SE або вищий.

Кількість оліви двигуна: дивіться таблицю технічних характеристик.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ГРАФІК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

| Вузол | Дія | Перший місяць або 20 годин | При кожному запуску | Кожен місяць або через 20 годин | Кожні 3 місяці або через 50 годин | Кожні 6 місяців або через 100 годин | Кожен рік або через 300 годин |
|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Моторна олія | Перевірка рівня | | ∨ | | | | |
| | Заміна | ∨ | | | ∨ | | |
| Повітр. фільтр | Чистка | ∨ | | ∨ | | ∨ | |
| | Заміна | | | | | | |
| Свічка запалення | Чистка | ∨ | | | ∨ | | |
| | Заміна | | | | | ∨ | |
| Паливний бак | Перевірка рівня | | ∨ | | | | |
| | Чистка | | | | | | ∨ |
| Паливний фільтр | Чистка | | | | | ∨ | |

- Якщо генератор часто працює при високій температурі або високому на-
вантаженні, оливу слід замінювати кожні 25 мотогодин.
- Якщо двигун часто працює в запорошених або інших важких умовах, очи-
щайте повітряний фільтр кожні 10 годин. При необхідності кожні 25 слід
замінювати повітряний фільтр.
- Якщо Ви пропустили час технічного обслуговування, проведіть його яко-
мога швидше, щоб зберегти двигун генератора.




УВАГА - НЕБЕЗПЕЧНО!

**Зупиніть двигун перед обслуговуванням. Помістіть генератор на рівну поверхню і зніміть ковпачок свічки запалювання, щоб запобігти запуск двигуна. Не заводьте двигун в погано прові-
трюваному приміщенні або закритому приміщенні. Робоча зона
має бути добре вентильованою. Вихлопи від двигуна містять
отруйний СО, вдихання якого може викликати шок, втрату свідо-
мості і навіть смерть.**

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРУ

Час від часу повітряний фільтр необхідно перевіряти на наявність забруднення. Регулярне технічне обслуговування повітряного фільтру необхідне для збереження достатнього повітряного потоку в карбюраторі.

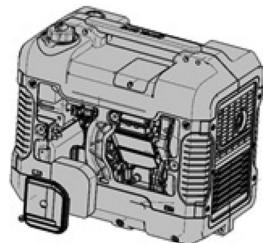

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ:


1. Вікрайте зажими на верхній кришці повітряного фільтру.
2. Зніміть губчатий фільтруючий елемент.
3. Видаліть весь бруд усередині пустого корпусу повітряного фільтру.
4. Фільтруючий елемент ретельно промийте в теплій воді з миючим засобом.
5. Просушіть губчатий фільтр.
6. Сухий фільтруючий елемент змочіть машинною оливою, після чого його відіжміть.



ВАЖЛИВО!



Заміну повітряного фільтру необхідно здійснювати кожні 50 годин роботи генератора (в умовах підвищеної забрудненості кожні 10 годин).

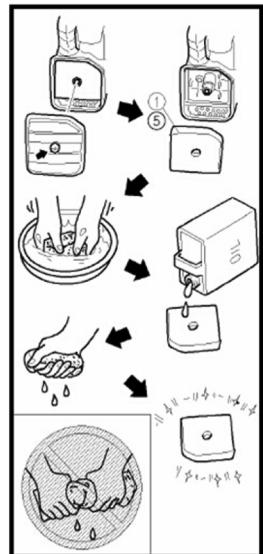


ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІЧОК ЗАПАЛЮВАННЯ

Свічка запалювання є важливим елементом, що забезпечує правильну роботу двигуна. Вона має бути цілою, не мати нагару і мати правильний зазор.

ПЕРЕВІРКА СВІЧКИ ЗАПАЛЕННЯ:

1. Зніміть ковпачок свічки запалення.
2. Свічку запалювання викрутіть за допомогою відповідного ключа.
3. Огляньте свічку запалювання. Видаліть вуглець якщо колір свічки змінився. Порцеляновий ізолятор навколо центрального електрода свічки запалювання повинен бути середньо- або світлобежевого кольору. В разі, якщо свічка тріснула, її необхідно замінити. .
4. Перевірте тип свічки - E6TC/E6RTC . Виміряйте зазор. Він має бути в межах 0,6 - 0,7 мм.
5. Свічку запалювання вкрутіть на місце за допомогою свічкового ключа.
6. Ковпачок свічки встановіть на місце.


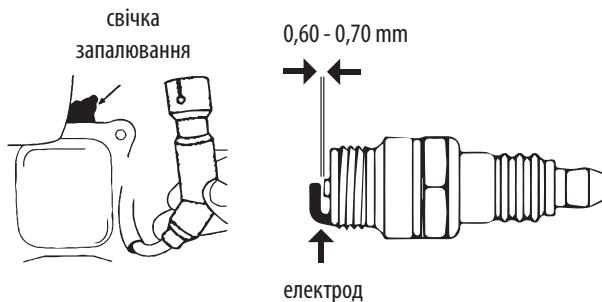


ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР

1. Відкрутіть гвинти (1), зніміть панель (2) і злийте пальне з баку (3).
2. Візміться за зажим (4) та потягніть його вгору, зніміть шланг з бака (5).
3. Вийміть паливний фільтр (6).
4. Очистіть фільтр за допомогою бензину.



5. Висушіть фільтр і помістіть його назад у бак.
6. Встановіть шланг і зажим, потім відкрийте паливний кран, щоб перевірити з'єднання на наявність витіку.
7. Встановіть панель і затягніть гвинти.

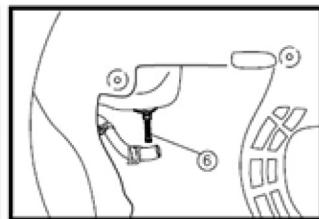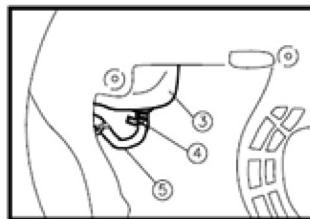

ОБСЛУГОВУВАННЯ ГЛУШНИКА ТА ІСКРОГАСНИКА

Двигун і глушник будуть дуже гарячими після того, як генератор був запущений. Не торкайтесь двигуна або глушника будь-якою частиною тіла або одягу під час огляду або ремонту, поки вони ще не охололи.

1. Видаліть гвинти, а потім потягніть на себе за захисну кришку.



2. Відпустіть болти, а потім зніміть кришку, екран і іскрогасник глушника.


3. Очистіть нагар на екрані глушника і іскрогасник дротяною щіткою.

4. Одивіться екран глушника і іскрогасник.

Замініть їх, якщо вони пошкоджені.

5. Встановіть іскрогасник.

6. Встановіть екран глушника і кришку глушника.

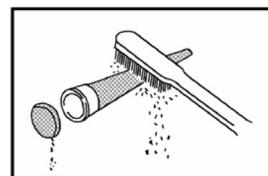

7. Встановіть кришку і затягніть гвинти.



ВАЖЛИВО!



Зіставте виступ іскрогасника з отвором в глушнику труби

ФІЛЬТР ПАЛИВНОГО БАКА

Ніколи не використовуйте бензин під час куріння або в безпосередній близькості до відкритого полум'я.

1. Зніміть кришку та фільтр паливного бака.
2. Очистіть фільтр за допомогою бензину.
3. Протріть фільтр і встановіть його.
4. Встановіть кришку паливного бака. Переконайтесь, що кришка паливного бака щільно затягнута.



ЗБЕРІГАННЯ ГЕНЕРАТОРА

Приміщення, в якому зберігається пристрій, має бути сухим та непильним, мати хорошу вентиляцію. Місце зберігання має бути недоступним для дітей, тварин.



ВАЖЛИВО!



Генератор має завжди знаходитись в готовому до експлуатації стані. Тому у випадку несправностей у пристрой, їх слід усунути перед встановленням генератора на зберігання.

ТРИВАЛЕ ЗБЕРІГАННЯ ГЕНЕРАТОРА

Якщо Ви не плануєте використовувати генератор протягом тривалого часу, рекомендуються:

- Злити паливо в резервуар.
- Злити оливу з двигуна.
- Потягнути ручний стартер до тих пір, доки не відчується легкий опір, так щоб впускні та вихлопні клапани закрилися.
- Очистити генератор від бруду та пилу.

При запуску генератора після тривалого зберігання необхідно виконати всі процедури в зворотньому порядку.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА

Для зручного транспортування генератора використовуйте упакування, в якому генератор продається. Зафіксуйте коробку з генератором щоб уникнути перекидання генератора на бік під час перевезення. Перед переміщенням генератора злийте пальне та від'єднайте клеми від акумулятора (якщо в даній моделі акумулятор є).

Для переміщення генератора на об'єкті з місця на місце підіймайте його, тримаючи за раму (якщо генератор з відкритою рамою), якщо генератор з шумопоглинаочим кожухом - використовуйте спеціальні ручки для транспортування. Рухайтесь обережно, не підставляйте ноги під генератор.

УТИЛІЗАЦІЯ ГЕНЕРАТОРА ТА АКУМУЛЯТОРА

Для запобігання нанесення шкоди навколошньому середовищу необхідно відокремити генератор та акумулятор від звичайних відходів і утилізувати їх найбільш безпечним чином, здавши в спеціальні місця для утилізації.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

| Несправність | Можлива причина | Варіант усунення |
|---|---|--|
| Не запускається двигун | Перемикач двигуна встановлений у положення ВІМК | Встановіть перемикач двигуна у положення ВКЛ |
| | Немає пального в бачі | Залийте пальне |
| | У двигуні знаходитьться брудне чи старе пальне | Замініти пальне в двигуні |
| Знижено потужність двигуна / важко запускається | Паливний бак забруднився | Очистіть паливний бак |
| | Повітряний фільтр забруднився | Замініть повітряний фільтр |
| | Вода або повітря в паливній магістралі | Прокачати паливну магістраль |
| Двигун перегрівається | Ребра охолодження забруднені | Очистіть ребра охолодження |
| | Повітряний фільтр забруднився | Замініти повітряний фільтр |
| Двигун запускається, але на виході немає напруги | Спрацював автоматичний вимикач | Встановіть позицію вимикача у положення ВКЛ |
| | Некісні кабелі підключення | Перевірте справність кабелів; при використанні подважувача замініть його |
| | Несправність підключенного пристрою | Спробуйте підключити інший пристрій |
| Генератор працює, але не підтримує підключенні електричні прилади | Перенавантаження пристрою | Спробуйте підключити меншу кількість устаткування |
| | Коротке замикання одного з підключених пристрів | Спробуйте відключити несправний пристрій |
| | Повітряний фільтр забруднився | Замініти (очистити) повітряний фільтр |
| | Недостатні оберти двигуна | Зверніться в сервісний центр |

СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ ПРИСТРОЇВ

| Пристрій | Потужність, кВт |
|--------------------------|-----------------|
| Праска | 500-1100 |
| Фен для волосся | 450-1200 |
| Кавоварка | 800-1500 |
| Електроплита | 800-1800 |
| Тостер | 600-1500 |
| Обігрівач | 1000-2000 |
| Пилосос | 400-1000 |
| Радіоприймач | 50-250 |
| Гриль | 1200-2300 |
| Духовий шкаф | 1000-2000 |
| Холодильник | 100-150 |
| Телевізор | 100-400 |
| Перфоратор | 600-1400 |
| Дриль | 400-800 |
| Морозильна камера | 100-400 |
| Точильний станок | 300-1100 |
| Дискова пилка | 750-1600 |
| КШМ | 650-2200 |
| Електролобзик | 250-700 |
| Електрорубанок | 400-1000 |
| Компресор | 750-3000 |
| Водяний насос | 750-3900 |
| Розпилювальний станок | 1800-4000 |
| Електрокосарка | 750-3000 |
| Електродвигуни | 550-5000 |
| Вентилятори | 750-1700 |
| Установка високого тиску | 2000-4000 |
| Кондиціонер | 1000-5000 |

Підбір потужності генератора виконуйте із розрахунку максимальної пускової потужності Вашого споживача.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

На генератори діє гарантія 1 рік з моменту продажу товару, що підтверджується записом і печаткою продавця в гарантійному талоні. Гарантійний ремонт здійснюється тільки за наявності повністю заповненого гарантійного талону, підпису Покупця про згоду з гарантійними умовами, та документа що підтверджує купівлю (касовий чек, товарний чек або накладна). За їх відсутності, а також при наявності помилок або незавірених печаткою продавця виправлена чи нерозбірливих написів в гарантійному талоні чи відривному купоні, гарантійний ремонт не здійснюється, претензії з приводу якості не приймаються, а гарантійний талон видається сервісним центром як недійсний.

Протягом гарантійного терміну власник виробу має право на безкоштовний ремонт через несправності виробу, що є наслідком дефекту вироблення чи матеріалів використаних при виробництві. Гарантійне обслуговування може здійснюватися лише в авторизованих сервісних центрах, вказаних у гарантійному талоні, чи на сайті офіційного імпортера www.ks-power.com.ua.

Виріб приймається на ремонт у чистому вигляді та в повній комплектації. Доставка на сервісне обслуговування відбувається за кошти покупця.

ГАРАНТІЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:

- Якщо користувач не дотримувався правил експлуатації.
- Якщо на виробі пошкоджено або відсутні ідентифікаційні стікері чи етикетки, серійні номери тощо.
- Якщо несправності виробу виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання та обслуговування не належним чином.
- При наявності механічних пошкоджень (тріщини, відколи, спіди ударів і падіння, деформація корпусу, мережевого шнура, вилки) або будь-яких інших елементів конструкції, в тому числі отриманих в результаті замерзання води (утворення льоду) – при наявності всередині агрегату сторонніх предметів.
- Якщо виріб був встановлений та підключений до електромережі з порушенням або при використанні не за призначеним.
- Якщо заявлена несправність не може бути продіагностовано, чи продемонстровано.
- Якщо належна робота виробу може бути відновлена в результаті очищення від пилу і бруду, відповідного налаштування, технічного обслуговування, заміни мастила тощо.
- У разі використання виробу для потреб, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.
- При виявленні несправностей, що виникли як результат перевантаження виробу. Ознаками перенавантаження вважається оплавлення чи зміна кольору деталей у наслідок дії високої температури, пошкодження на поверхнях циліндра або поршня, руйнування поршневих кілець, шатунових вкладишів.
- Гарантія не розповсюджується на виїзд з ладу автоматичного регулятора напруги виробу через недбале використання та недотримання правил експлуатації.
- При виявленні несправностей, причиною яких є нестабільність роботи електромережі користувача.
- При наявності несправностей, викликаних внутрішнім або зовнішнім забрудненням, таким як забруднення паливної чи мастильної системи, або системи охолодження.
- У разі наявності на електрических кабелях чи штепсельних вилках ознак механічного чи термічного пошкодження.
- У разі наявності всередині виробу сторонніх рідин і предметів, металової стружки тощо.
- Якщо несправність виникла в результаті використання не оригінальних запасних частин і матеріалів, мастила тощо.
- При наявності несправності в двох чи більше вузлах, які не пов'язані між собою.
- Якщо половина виникла в результаті природних чинників – бруд, пил, вологість, висока чи низька температура, стихійні лихи.
- На деталі, що швидко зношуються та комплектуючі (свічки запалення, форсунки, шківи, фільтруючі та запобіжні елементи, акумулятори, знімні пристосування, ремені, гумові ущільнювачі, пружини щеплення, осі, ручні стартери, мастило, оснащення).
- На профілактичне обслуговування (чищення, змащування, промивання), встановлення та регулювання.
- Якщо виріб розкривався, самостійно ремонтувався, при внесенні змін у конструкцію.
- При несправностях, що виникли у наслідок природного зносу в результаті тривалого використання (закінчення ресурсу).
- Якщо після виявлення несправності експлуатація виробу не була зупинена і продовжувалась.
- На акумуляторні батареї, які надаються з обладнанням, діє гарантія три місяці.



EC Declaration of Conformity

Nr. 011

The following products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the European Community Machinery Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC , Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC, 2000/14/EC Noise Directive.

Manufacturer: DIMAX INTERNATIONAL GmbH

Address: Hauptstr. 134, 51143 Cologne, Germany

Product: Inverter Generator TM « Könner & Söhnen»

Type/ Model: KS 2100i, KS 3000i, KS 3500i, KS 4500i, KS 2000i S, KS 3200iE S

The statement is based on a single evaluation of one sample of above mentioned products. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of the test lab. logo. The manufacturer should ensure that all product in series production are in conformity with the product sample detailed in this report. The applicant should hold the whole technical report at disposal of the competent all the right.

Applied EC Directives: 2006/42/EC Machinery Directive
2006/95/EC Low Voltage Directive
2000/14/EC Noise Directive
2004/108/EC Electromagnetic compatibility Directive (EMC)

Applied Standards: EN 12601:2010, AfPS GS 2014:01
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN 55012:2007+A1
EN 61000-6-1:2007
EN ISO 3744:1995
ISO 8528-10:1998

2000/14/WE_2005/88/WE Annex VI

For Model: KS 2000i S, KS 2100i, KS 3200iE S

Noise: measured $L_{WA} = 93\text{dB}$ (A), guaranteed $L_{WA} = 95\text{ dB}$ (A)

For Model: KS 3000i, KS 3500i, KS 4500i

Noise: measured $L_{WA} = 94\text{dB}$ (A), guaranteed $L_{WA} = 96\text{dB}$ (A)

Issued Date: 2016-12-15

Place of issue: Warsaw city

Technical expert: Homenco A.



15

DIMAX
International
GmbH
Sitzes-Nr. 103 5722 2493
Ust-ID-Nr. DE29917724

We DIMAX INTERNATIONAL GmbH hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives, 2006/42/EC of May 2006 Machinery Directive , 2006/95/EC Low Voltage Directive of 26 February 2014, Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2004/108/EC of December 2004, Noise Directive 2000/14/EC of 8 May 2000. The CE mark above can be used under the responsibility of manufacturer. After completion of an EC declaration of Conformity and compliance with all relevant EC directives.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

K&S | Könner
&
Söhnen

НОТАТКИ

Актуальний перелік сервісних центрів Ви можете знайти на сайті офіційного імпортера:

www.ks-power.com.ua

КОНТАКТИ

Німеччина
ks-power.de
info@dimaxgroup.de

Польща
ks-power.pl
info.pl@dimaxgroup.de

Україна
ks-power.com.ua
sales@ks-power.com.ua
