

 Husqvarna®



ST 324, ST 327, ST 330

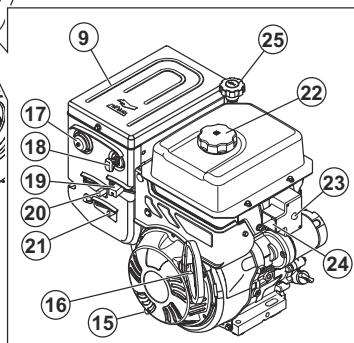
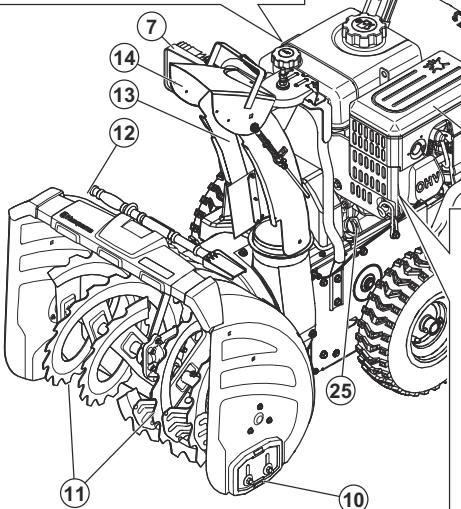
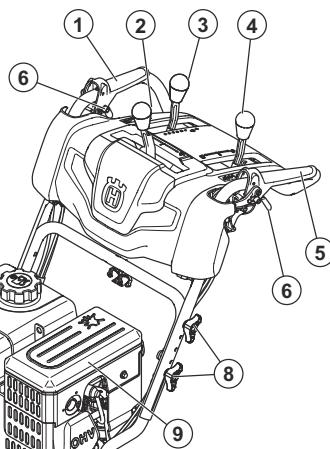
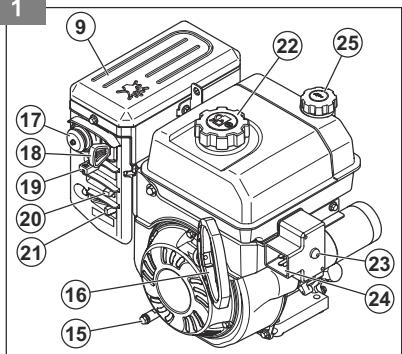


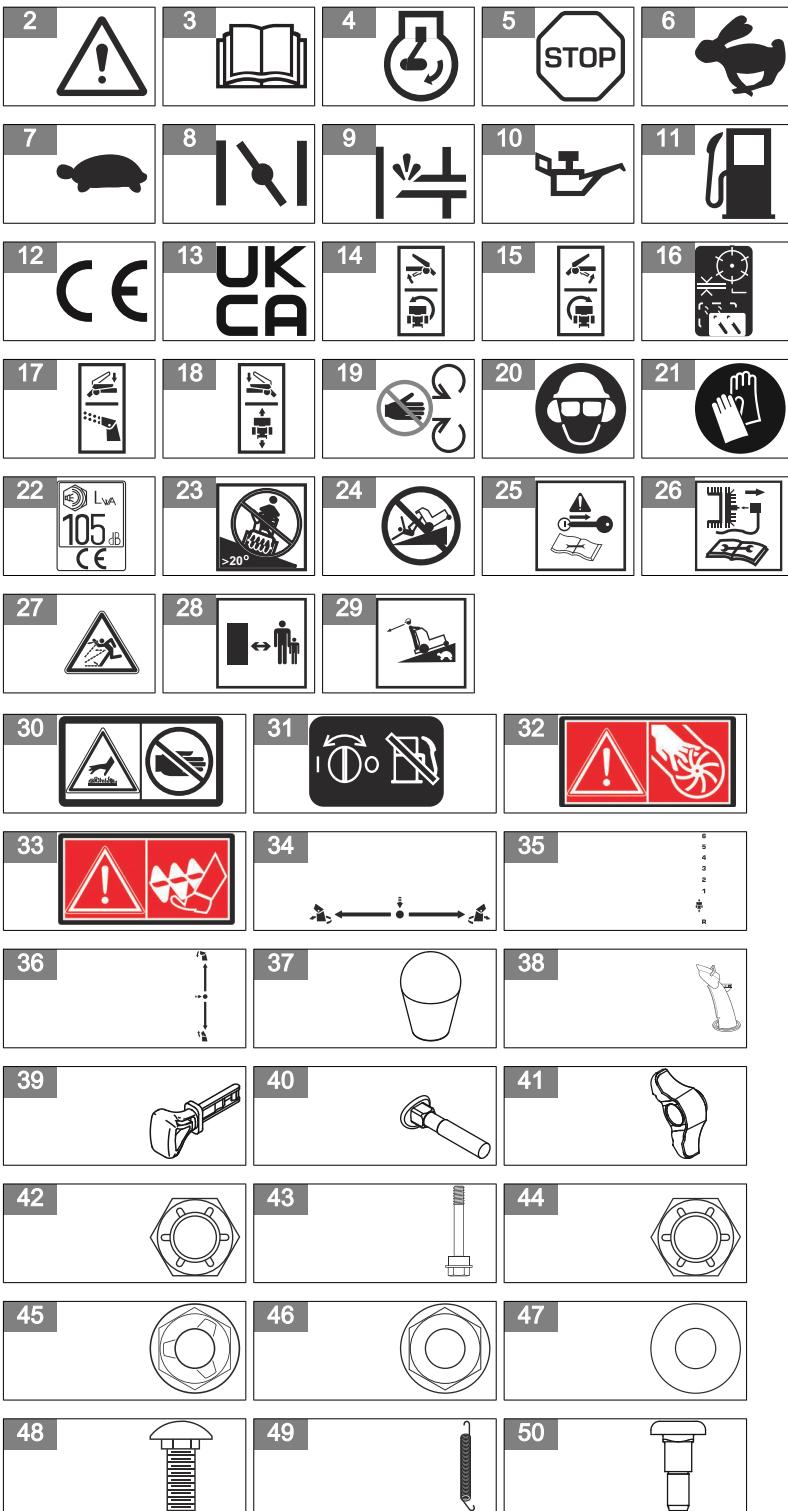
УК

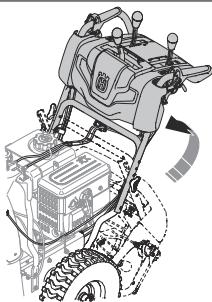
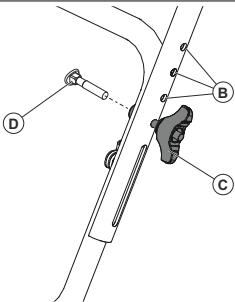
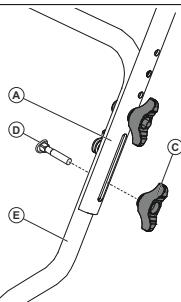
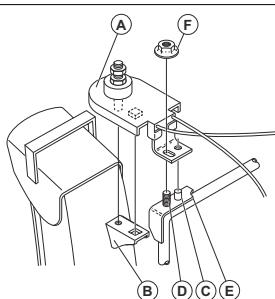
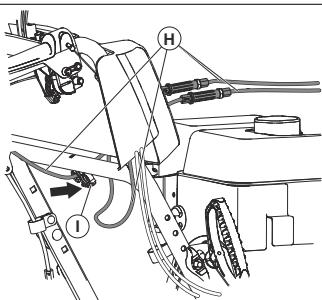
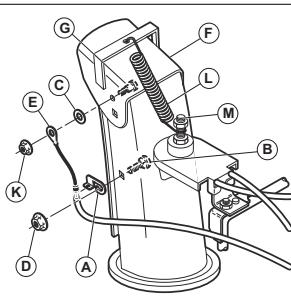
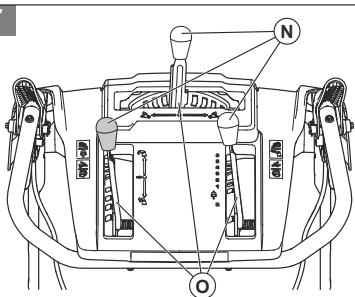
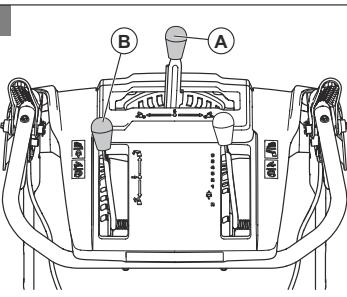
Посібник користувача

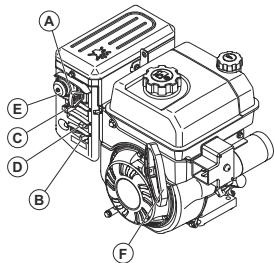
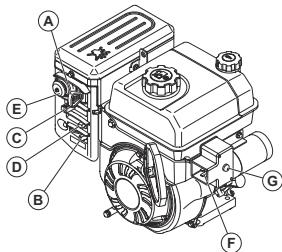
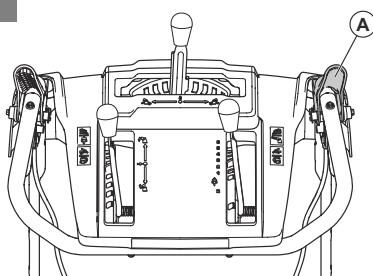
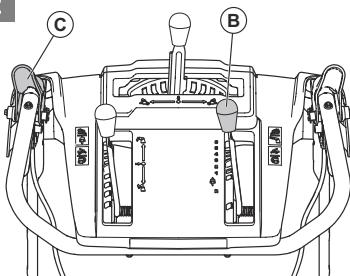
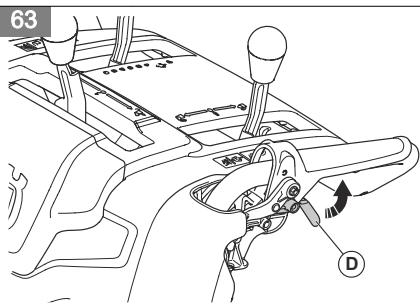
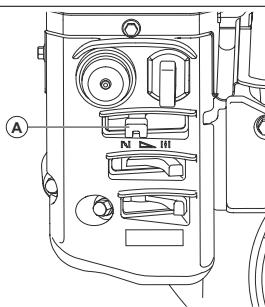
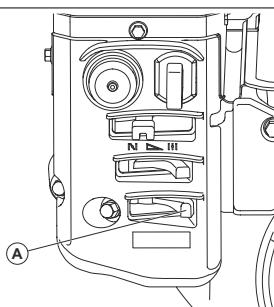
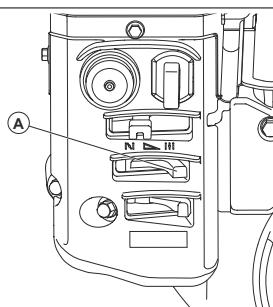
8-27

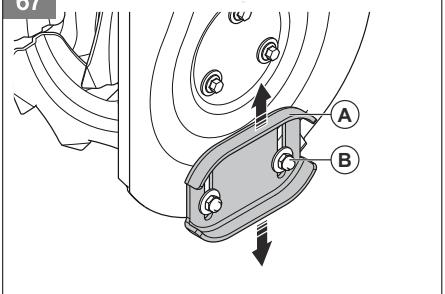
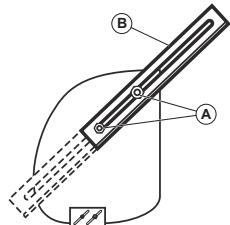
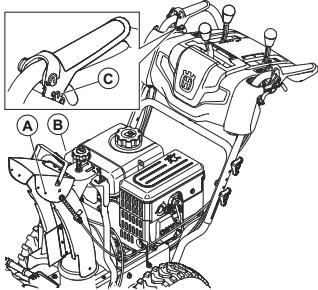
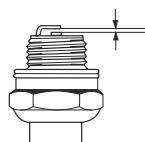
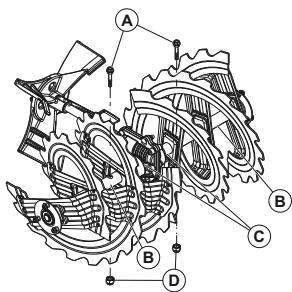
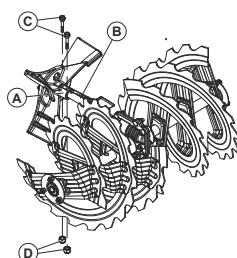
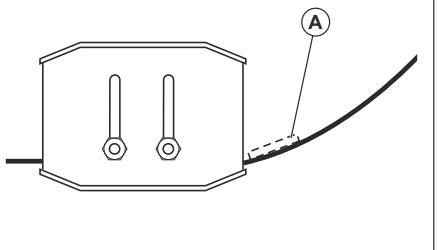
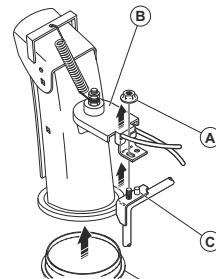
1

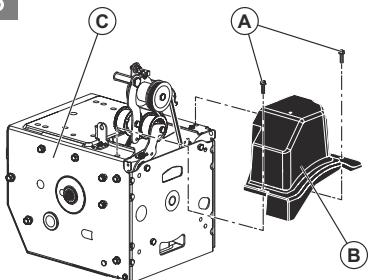
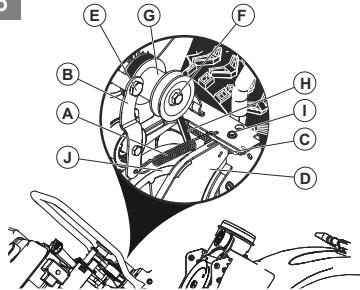
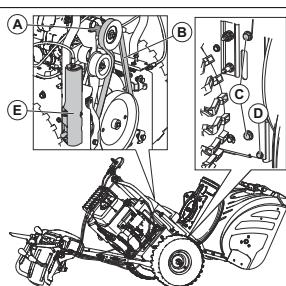
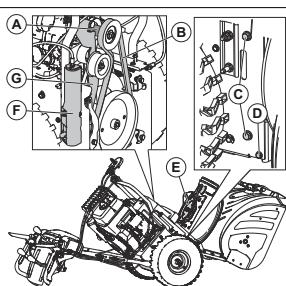
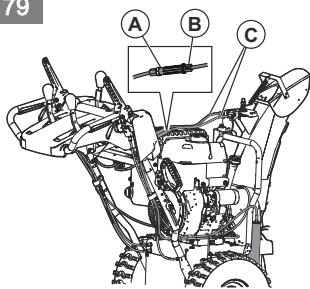
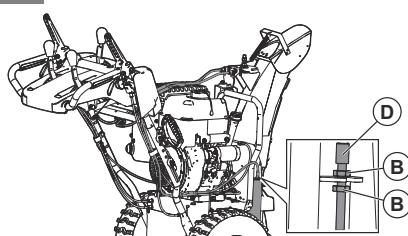
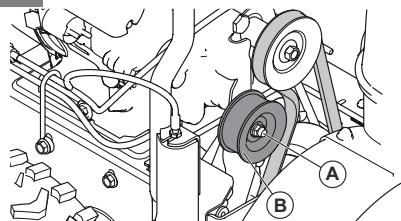
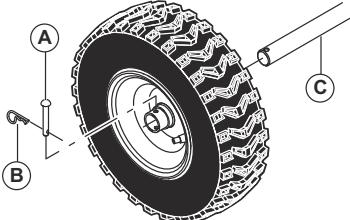




51**52****53****54****55****56****57****58**

59**60****61****62****63****64****65****66**

67**68****69****70****71****72****73****74**

75**76****77****78****79****80****81****82**

Зміст

Вступ	8	Усунення несправностей.....	22
Безпека.....	9	Транспортування, зберігання й утилізація.....	25
Збирання.....	12	Технічні характеристики.....	25
Експлуатація.....	13	Декларація відповідності.....	27
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	17		

Вступ

Огляд виробу

(Мал. 1)

1. Увімкнення шнека
2. Важіль керування викидним жолобом
3. Важіль керування швидкістю обертання привода
4. Важіль дистанційного керування дефлектором
5. Увімкнення привода
6. Важелі розблокування повороту
7. Світлодіодний індикатор
8. Фіксатор ручки
9. Глушник
10. Захисна пластина
11. Бури
12. Інструмент для очищення
13. Викидний жолоб
14. Дефлектор викидного жолоба
15. Отвір для зливання оливи
16. Ручка стартера
17. Пристрій ручного підкачування
18. Ключ увімкнення/вимкнення
19. Регулятор газу
20. Дросельна заслінка
21. Перемикач подачі палива ON/OFF (УВІМК./ ВІМКН.)
22. Кришка паливного бака
23. Кнопка електричного запуску
24. З'єднання, електричний запуск
25. Заливання оливи, вимірювальний стрижень

Опис виробу

Цей виріб є сніговідкидачем, що використовується для прибирання снігу з землі.

Правильне використання

Цей виріб може використовуватися для прибирання снігу з полів, автодоріг, пішохідних доріг і під'їзних доріг. Не використовуйте його на схилах, кут нахилу яких перевищує 20°. Не використовуйте виріб у місцях, де є багато сміття, бруду та виступаючих каменів.

Символи на виробі

Зверніть увагу: Якщо наклейки на виробі пошкоджено, зверніться до дистрибутора для їх заміни.

- (Мал. 2) Попередження.
- (Мал. 3) Прочитайте посібник користувача.
- (Мал. 4) Увімкнення двигуна.
- (Мал. 5) Вимкнення двигуна.
- (Мал. 6) Швидко.
- (Мал. 7) Повільно.
- (Мал. 8) Повітряна заслінка.
- (Мал. 9) Пристрій ручного підкачування.
- (Мал. 10) Олива.
- (Мал. 11) Паливо.
- (Мал. 12) Цей виріб відповідає вимогам відповідних директив ЄС.
- (Мал. 13) Цей виріб відповідає вимогам застосовних норм Сполученого Королівства.
- (Мал. 14) Поворот уліво.
- (Мал. 15) Поворот право.
- (Мал. 16) Налаштування висоти шнека.
- (Мал. 17) Повітрорудув увімкнено.

(Мал. 18)	Тяговий привід увімкнено.	(Мал. 30)	Гаряча поверхня.
(Мал. 19)	Не знімайте щити, коли двигун увімкнено.	(Мал. 31)	Клапан відсікання палива.
(Мал. 20)	Рекомендовано носити засоби захисту органів слуху.	(Мал. 32)	Попередження. Тримайте руки на відстані.
(Мал. 21)	Надягніть захисні рукавички.	(Мал. 33)	Попередження. Тримайте ноги на відстані.
(Мал. 22)	Рівень звукової потужності.	(Мал. 34)	Повернути ліворуч/повернути праворуч.
(Мал. 23)	Не використовувати на схилах із кутом нахилу більше 20°.	(Мал. 35)	Вперед/назад.
(Мал. 24)	Ризик падіння.	(Мал. 36)	Вверх/вниз.
(Мал. 25)	Перед початком технічного обслуговування витягніти ключ.		
(Мал. 26)	Перед початком технічного обслуговування витягніти свічку запалювання.		
(Мал. 27)	Остерігайтесь об'єктів, що можуть відлетіти.		
(Мал. 28)	Дотримуйтесь дистанції до сторонніх осіб.		
(Мал. 29)	Повільно рухайтесь назад.		

Відповідальність за якість продукції

Згідно із законом про відповідальність за якість продукції ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені роботою наших виробів, якщо:

- виріб було неправильно відремонтовано;
- виріб було відремонтовано із використанням деталей, виготовлених не виробником або не затверджених ним;
- виріб обладнано аксесуарам, виготовленим не виробником або не затвердженим ним;
- виріб було відремонтовано в неавторизованому сервісному центрі або неавторизованою компанією;

Безпека

Визначення щодо безпеки

Визначення, наведені нижче, пояснюють рівень серйозності кожного сигналного слова.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека травми для людини.



УВАГА: Небезпека пошкодження виробу.

Зверніть увагу: Ця інформація спрощує використання виробу.

Загальні правила техніки безпеки

- Використовуйте виріб правильно. Неправильне використання може привести до травм або смерті. Використовуйте виріб лише для завдань, перелічених у цьому посібнику. Забороняється використовувати продукт для інших завдань.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на попереджувальних знаках та в правилах техніки безпеки. Недотримання оператором інструкцій, зазначених на попереджувальних знаках та в правилах техніки безпеки, може привести до травм, пошкодження або смерті.
- Не викидайте цей посібник. Користуйтесь інструкціями для монтажу, експлуатації та підтримки виробу в задовільному стані. Користуйтесь інструкціями для правильного встановлення насадок та приладдя. Використовуйте лише сертифіковані насадки та приладдя.
- Не користуйтесь пошкодженим виробом. Дотримуйтесь графіка технічного обслуговування. Виконуйте лише те обслуговування, для якого наведені інструкції в цьому посібнику. Все інше обслуговування повинне виконуватися в авторизованому сервісному центрі.
- Цей посібник не включає всі ситуації, що можуть статися під час використання виробу. Будьте обережні та дотримуйтесь здорового глузду. Не експлуатуйте виріб та не виконуйте

технічне обслуговування в разі, якщо ви не можете розібратися в поточній ситуації. Більш детальну інформацію можна дізнатися в експерта з продукції, вашого дилера, центрі обслуговування або в авторизованому сервісному центрі.

- Перед монтажем, зберіганням або технічним обслуговуванням необхідно вимати свічку запалювання.
- Не використовуйте виріб у разі зміни його початкових технічних характеристик. Не замінюйте деталі виробу без дозволу виробника. Використовуйте лише сертифіковані виробником деталі. Неправильне технічне обслуговування може привести до травм або смерті.
- Не вдихайте вихлопні гази, що виходять з двигуна. Тривала вдихання вихлопних газів двигуна може бути небезпечною для здоров'я.
- Не вмикайте виріб у приміщенні чи біля легкозаймистих матеріалів. Вихлопні гази мають високу температуру та можуть містити іскри, від яких можливе загоряння. Недостатнє провітрювання може привести до травм або смерті внаслідок задухи чи отруєння моноксидом вуглецю.
- Під час використання виробу двигун створює електромагнітне поле. Електромагнітне поле може пошкодити медичні імплантати. Перш ніж працювати з цим приладом, проконсультуйтесь з лікарем і виробником медичного імплантату.
- Не давайте використовувати прилад дітям. Не давайте використовувати прилад особам, що не ознайомилися з інструкціями.
- Завжди спостерігайте за особами з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, що використовують виріб. Біля виробу, що працює, повинна завжди знаходитися відповідальна доросла особа.
- Зачиняйте виріб у місці, куди не зможуть отримати доступ діти та особи, що не мають належної підготовки для використання виробу.
- З під виробу можуть викидатися предмети, що може привести до травм. Для зменшення ризику травм або смерті дотримуйтесь правил техніки безпеки.
- Не відходьте далеко від працюючого виробу.
- Відповідальність за нещасний випадок несе оператор.
- Перед тим, як починати рух назад, та під час руху назад слід дивитися назад і вниз, щоб не впасти через маленьких дітей, тварин або через інші ризики.
- Перед використанням виробу переконайтесь, що його деталі не мають пошкоджень.
- Перед використанням виробу переконайтесь, що ви знаходитесь на відстані не менше 15 м від інших осіб або тварин. Переконайтесь, що особа на прилеглій території знає, що ви збираєтесь використовувати виріб.

• Дотримуйтесь державного та місцевого законодавства. Норми законодавства можуть забороняти або обмежувати використання виробу в деяких умовах.

Правила техніки безпеки під час використання

- Не розташовуйте руки та ноги поруч із частинами, що обертаються, або під ними. Не допускайте закупорювання отвору для викидання склошеної трави.
- Будьте надзвичайно обережні, коли очищуете або переходите доріжки, проходи чи дороги, укриті гравієм. Звертайте увагу на можливі приховані перешкоди, а також на рух дорожнього транспорту.
- Після удару об сторонній предмет зупиніть двигун (мотор), витягніть провід зі свічки запалювання, від'єднайте шнур на електродвигунах, ретельно перевірте виріб на відсутність пошкоджень та усуньте пошкодження перед повторним запуском й експлуатацією продукту.
- Якщо виріб починає незвично вібрувати, зупиніть двигун (мотор) і негайно з'ясуйте причину. Зазвичай вібрація свідчить про несправність.
- Зупиняйте двигун (мотор) кожного разу, коли ви залишаєте місце оператора, збираєтесь прочищати корпус шнека або дефлектор викидного жолоба або плануєте виконувати ремонт, регулювання чи перевірку.
- Під час чищення, ремонту або перевірки виробу зупиніть двигун і переконайтесь в тому, що шнеки та всі рухомі частини зупинилися. Від'єднайте провід свічки запалювання та тримайте його подалі від свічки, щоб запобігти випадковому запуску двигуна.
- Не допускайте роботи двигуна в приміщенні, за винятком випадків, коли ви запускаєте його, і роботи для виведення виробу на вулицю чи в приміщення з вулиці. Відкрийте двері на вулицю – вихлопні гази небезпечноні.
- Будьте вкрай обережні, працюючи на схилах.
- Не експлуатуйте виріб, якщо захисні та інші запобіжні пристрої знято або вимкнено.
- Не направляйте дефлектор викидного жолоба на людей або місця, де це може привести до пошкодження майна. Тримайте дітей та інших осіб подалі від сніговідкидача.
- Не перенавантажуйте виріб, намагаючись очистити сніг надто швидко.
- Не розвивайте високу швидкість на слизьких поверхнях. Дивіться назад і будьте обережні, коли рухаетесь в зворотному напрямку.
- Розчеплюйте ланцюги живлення шнека, коли виріб не використовується, або під час транспортування.

- Використовуйте лише приладдя й аксесуари (наприклад, колісні ваги, противаги, кабіни тощо), схвалені виробником виробу.
- Не використовуйте виріб за недостатньої видимості або за слабкого освітлення. Завжди твердо стійте на ногах і міцно тримайте ручки приладу. Пересувайтесь повільно, не біжьте під час роботи.
- Не торкайтесь гарячого двигуна або глушника.

Безпека в робочій зоні

- Ретельно перевірте зону, в якій буде використовуватися обладнання, і приберіть килимки, санки, дошки, проводи й інші сторонні предмети.
- Розчепіть усі зчеплення й переведіть двигун (мотор) на нейтраль, перш ніж запускати його.
- Не використовуйте виріб, не надівши відповідний зимовий одяг. Не надягайте просторий одяг, який може потрапити в рухомі деталі. Під час роботи носіть взуття, яке покращує зчеплення зі спільними поверхнями.
- Будьте обережні під час роботи з паливом: воно надзвичайно легкозаймисте.
 - Використовуйте сертифікований паливний бак.
 - Не додавайте паливо, якщо двигун гарячий або працює.
 - Заповнюйте паливний бак надворі та будьте дуже обережні під час заповнення. Не заповнюйте паливний бак у приміщенні.
 - Не наповнюйте каністри всередині транспортних засобів, на вантажівках або платформах причепів із пластиковим покриттям. Перед наповненням завжди ставте каністри на землю на відстані від транспортного засобу.
 - Якщо це доцільно, знімайте бензинове обладнання з вантажівки або причепу й заправляйте його на землі. Якщо це не можливо, заправляйте таке обладнання з переносної каністри на причепі, а не з заправного пістолета.
 - Завжди притискайте сопло пістолета до ободка отвору паливного бака або каністри, доки заправлення не буде завершено. Не користуйтесь механізмом блокування пістолета.
 - Міцно закручуйте кришки посудин із бензином і витирайте паливо, що проплилося.
 - Якщо паливо потрапило на одяг, його необхідно негайно змінити.
- Використовуйте подовжуvalні шнурі та розетки, вказані виробником для всіх пристрій із привідними електродвигунами або пусковими електродвигунами.
- Для очищення поверхонь, вкритих гравієм чи щебенем, відрегулюйте висоту корпусу шнека.

- Не намагайтесь налаштувати пристрій, якщо двигун (мотор) працює (за винятком ситуацій, коли це рекомендовано виробником).
- Під час експлуатації, налаштування або ремонту завжди носіть захисні окуляри або щитки, щоб захистити очі від потрапляння сторонніх предметів, які можуть бути відкинуті машиною.

Засоби індивідуального захисту

Під час експлуатації виробу завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту. До них відносяться, як мінімум, міцне взуття, засоби захисту очей і захисні наушники. Засоби індивідуального захисту не можуть повністю запобігти небезпеці отримання травм, але в разі нещасного випадку вони знижують серйозноті травм.

- Завжди носіть захисні окуляри або засоби захисту очей під час експлуатації виробу або виконання будь-яких робіт з обслуговування або ремонту.
- Під час експлуатації виробу завжди використовуйте відповідний зимовий одяг.
- Під час експлуатації виробу використовуйте міцне взуття з нековзоною підошвою та з надійною фіксацією гомілок.
- Не надягайте просторий одяг, який може потрапити в рухомі деталі.
- За необхідності використовуйте затверджені захисні рукавиці. Наприклад, під час монтажу, огляду або очищення леза.
- Під час експлуатації виробу завжди користуйтесь відповідними засобами захисту органів слуху. Довготривалий вплив шуму може привести до втрати слуху.

Безпечні механізми на пристрой

- Технічне обслуговування виробу має проводитися регулярно.
 - Строк служби виробу збільшується.
 - Небезпека виникнення нещасних випадків зменшується.

Регулярний огляд, регулювання або ремонт виробу повинен проводитися авторизованим дилером або сервісним центром.

- Не використовуйте виріб з пошкодженим захисним спорядженням. У разі пошкодження виробу, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Глушник

Глушник зменшує рівень шуму та відводить вихлопні гази подалі від оператора.

Не використовуйте виріб із пошкодженим глушником або взагалі без глушника. В разі пошкодження глушника збільшується рівень шуму та підвищується небезпека загоряння.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час роботи виробу та відразу після роботи, а також під час роботи двигуна на холостих обертах глушник сильно нагрівається. Зважайте на легкозаймисті матеріали та/або випари, щоб не допустити пожежі.

Заходи безпеки під час роботи з паливом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Не запускайте виріб, якщо на ньому залишилося пальне або моторна олія. Приберіть непотрібне пальне/олію та дайте виробу просохніти.
- Якщо ви пролили пальне на свій одяг, негайно переодягніться.
- Не допускайте потрапляння пального на тіло, адже це може привести до травм. Для видалення пального, що потрапило на тіло, використовуйте мило та воду.
- Не запускайте виріб у разі наявності протікання у двигуні. Регулярно перевіряйте двигун на протікання.
- Будьте обережні при поводженні з пальним. Пальне є легкозаймистою речовиною, а його пари вибухонебезпечні та можуть привести до травм або смерті.
- Не вдихайте вихлопні гази, це може привести до травм. Забезпечте належне провітрювання.
- Не паліть біля пального або двигуна.
- Не кладіть біля пального або двигуна теплі предмети.
- Не доливайте пальне в працюючий виріб.
- Перед заправленням переконайтесь, що двигун охолонув.
- Перед заправленням повільно відкрийте кришку паливного бака, обережно зменшивши тиск.
- Не заправляйте виріб у приміщенні. Недостатнє провітрювання може привести до травм або смерті внаслідок задухи чи отруєння моноксидом вуглецю.

- Затягуйте кришку паливного бака повністю. Якщо кришку паливного бака не затягнуто, існує ризик виникнення пожежі.
- Перед запуском пересуньте виріб щонайменше на 3 м від місця, де ви заправляли його.
- Не заповнюйте паливний бак повністю. Під впливом високої температури паливо розширюється. Залиште трохи вільного місця вгорі бака.

Правила техніки безпеки під час обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Вихлопні гази з двигуна містять моноксид вуглецю – отруйний і дуже небезпечний газ без запаху. Забороняється заводити виріб у приміщенні чи в замкненому просторі.
- Перед тим, як почати технічне обслуговування виробу, вимкніть двигун та від'єднайте провід запалювання від свічки запалювання.
- Під час технічного обслуговування лез використовуйте захисні рукавиці. Леза є дуже гострими, ними можна легко порізатися.
- Встановлення аксесуарів, виготовлених не виробником, або внесення змін, не затвердженых ним, може привести до серйозної травми чи смерті. Вносити зміни в виріб забороняється. Використовуйте лише сертифіковані виробником аксесуари.
- Якщо не проводити правильне та регулярне технічне обслуговування, виникає небезпека травм та пошкодження виробу.
- Виконуйте лише ті роботи з технічного обслуговування, які наведені в цьому посібнику користувача. Будь-які інші види обслуговування проводяться в авторизованому центрі обслуговування.
- Регулярне обслуговування виробу може проводити авторизований центр обслуговування.
- Замінійте пошкоджені, зношені або зламані деталі.

Збирання

Виймання виробу з картонної упаковки

- Приберіть окремі деталі, що йдуть у комплекті з виробом. Розріжте картонну упаковку в чотирох кутах і покладіть кінцеві панелі вниз.

- Видаліть два гвинти, якими корпус шнека кріпиться до піддона. Видаліть кріпильні скоби з трельованих пластин, якщо є.
- Видаліть всі пакувальні матеріали.
- Вийміть виріб із картонної упаковки та переконайтесь в тому, що окремі деталі не залишилися в упаковці.

Окремі деталі

(Мал. 37)	Ручка (3)	(Мал. 38)	Викидний жолоб (1)
(Мал. 39)	Кнопки увімкнення/вимкнення	(Мал. 40)	Болти з квадратною підголовкою 5/16-18 x 2 ¼ дюйма (2)
(Мал. 41)	Фіксувальні головки рукоятки (2)	(Мал. 42)	Стопорна гайка 3/8 (1)
(Мал. 43)	Відрізні штифти ¼-20 x 1-¾ (6)	(Мал. 44)	Стопорні гайки ¼-20 (6)
(Мал. 45)	Стопорна гайка 5/16-18 (1)	(Мал. 46)	Стопорна гайка ¼-20 (1)
(Мал. 47)	Нейлонова шайба (1)	(Мал. 48)	Болт із квадратною підголовкою 5/16-18 x 5/8 (1)
(Мал. 49)	Пружина (1)	(Мал. 50)	Болт із буртиком ¼-20 (1)

Установлення рукоятки

- Підніміть верхню частину рукоятки в робоче положення. (Мал. 51)
- Відрегулюйте положення рукоятки в одному з монтажних отворів (B) і затягніть фіксуючі головки рукоятки (C) болтами з квадратною підголовкою (D). (Мал. 52)
- Щоб прикріпити верхню рукоятку (A) до ніжкої рукоятки (E), установіть більше болтів із квадратною підголовкою (D) та фіксуючих головок рукоятки (C). (Мал. 53)

Установлення дефлектора викидного жолоба та поворотної головки жолоба

- Розмістіть дефлектор викидного жолоба у зборі зверху на опору жолоба таким чином, щоб отвір для викидання снігу було направлено на передню частину виробу.
- Помістіть поворотну головку жолоба (A) на кріпильну скобу жолоба (B). Поверніть жолоб у зборі, щоб стрижні під поворотною голівкою жолоба суміщувалися з отворами в кріпильній скобі жолоба, якщо необхідно.
- Помістіть поворотну головку жолоба на стрижень (C) та шпильку з різьбою (D) на монтажний кронштейн (E).

- Стопорну гайку (G) нагвинтіть на шпильку з різьбою та затягніть. (Мал. 54)
- Прокладіть кабелі через подвійний затискач (I), щоб прикріпити кабелі поворотної головки (H) до нижньої рукоятки. (Мал. 55)

Установлення системи дистанційного керування дефлектором викидного жолоба

- Прикріпіть кронштейн кабелю дистанційного керування (A) до викидного жолоба болтом із квадратною підголовкою (B) і стопорною гайкою 5/16-18 (D). Закрутіть болт.
- Установіть петлю кабелю дистанційного керування (E) на дефлектор викидного жолоба (F) з болтом із буртиком (G), нейлоновою шайбою (C) і затягніть стопорною гайкою а ¼-20 (K). Петля для кабелю повинна вільно лежати на болті з буртиком.
- Закріпіть пружину (L) між шестигранною гайкою (M) на поворотній голівці жолоба та отворм на дефлекторі викидного жолоба. (Мал. 56)
- Установіть усі ручки керування важелями (N), притиснувши їх до важелів керування (O). (Мал. 57)

Експлуатація

Перед початком роботи з виробом

- Сторонні особи й тварини повинні перебувати на безпечній відстані від робочої зони.
- Здійснюйте щоденний технічний огляд. Див. Графік технічного обслуговування на сторінці 17.
- Переконайтесь в тому, що провід запалювання правильно з'єднано зі свічкою запалювання.

- За необхідності додайте оливу або бензин. Див. Технічні характеристики на сторінці 25.

Залийте оливу в двигун



УВАГА: Не повертайте вимірювальний стрижень під час перевірки рівня оліви. Не заповнюйте вище відмітки.

1. Зніміть кришку отвору для заливання оліви та витріть вимірювальний стрижень. Розташування вимірювального стрижня див. у *Огляд виробу на сторінці 8*.
2. Долийте оліву до верхньої відмітки на вимірювальному стрижні. Використовуйте вимірювальний стрижень, щоб регулярно перевіряти рівень оліви.
3. Закріпіть бак для оліви кришкою.

Заправлення паливом

Не використовуйте бензин з октановим числом нижче 90 RON (86 AKI). Ці двигуни краще за все працюють на неетилованому бензині.



УВАГА:

- НЕ використовуйте бензин, термін придатності якого закінчився, забруднений бензин або суміш оліви й бензину.
- Стежте за тим, щоб у паливний бак не потрапили бруд чи вода.
- Використовуйте лише правильні контейнери з паливом і робіть позначки, щоб їх легше було ідентифікувати.
- НЕ використовуйте паливні суміші Е85. Ці двигуни не призначенні для використання пального Е20/E30/Е85.
- Вміст етанолу не повинен перевищувати 10 %.

1. Повільно відкрутіть кришку паливного бака, щоб вивільнити тиск.
2. Повільно вливіть пальне з каністри. У разі пропливання пального витріть його ганчіркою або дайте йому висохнути.
3. Витріть поверхню біля кришки паливного бака.
4. Затягуйте кришку паливного бака повністю. Якщо кришку паливного бака не затягнуто, існує ризик виникнення пожежі.
5. Перед запуском пересуньте вірб на 3 м від місця, де ви заправляли його.

Регулювання викидного жолоба та дефлектора викидного жолоба

1. Для регулювання положення викидного жолоба посуньте важіль керування (A) викидним жолобом назад і вліво або вправо.
2. Для регулювання відстані відкидання снігу дефлектора викидного жолоба посуньте важіль керування дефлектором (B) униз, щоб зменшити відстань, і вверх – щоб збільшити. (Мал. 58)

Запуск двигуна, запуск вручну

1. Вставте ключ увімкнення/вимкнення (A) у замок запалювання до клацання. Не повертайте ключ. (Мал. 59)
2. Переведіть важіль керування подачею палива (B) у положення ON (УВІМК.).
3. Переведіть регулятор дроселя (C) у положення FAST (ШВІДКО).
 - a) Якщо двигун холодний, переведіть важіль заслінки (D) у положення FULL (ПОВНІСТЮ) і тричі натисніть пристрій ручного підкачування палива (E).



УВАГА: Не допускайте заливання двигуна. Це може привести до того, що двигун не запуститься. У разі заливання двигуна почекайте декілька хвилин, перш ніж спробувати запустити його, і не натискайте пристрій ручного підкаування палива.

4. Потягніть ручку троса (F).



УВАГА: Не відпускайте рукоятку швидко. Повільно повертайте її в початкове положення.

Зверніть увагу: Якщо трос стартера замерз, повільно витягніть якомога більше троса зі стартера та відпустіть рукоятку стартера. Якщо двигун не запустився, повторіть процедуру або скористайтесь електричним стартером.

5. Якщо двигун було запущено за допомогою заслінки, повільно переведіть заслінку (D) у положення OFF (ВІМК.).
6. Перш ніж почати відкидати сніг, дайте двигуну попрацювати 2–3 хвилини на холостому ходу.
7. Якщо двигун не працює належним чином, вимкніть його.

Запуск двигуна, електричний запуск



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виріб оснащено електричним стартером 230 V, який працює від змінного струму. Не використовуйте електричний стартер, якщо електромережа у вашому домі не є трипровідною заземленою мережею змінного струму напругою 230 V. Може статися серйозна травма або пошкодження виробу. Електричний стартер оснащено триконтактним роз'ємом електро живлення, його

призначено для роботи від побутової мережі змінного струму напругою 230 V. Упевнітесь, що у вашому домі електрорівіння здійснюється від трипровідної заземленої мережі змінного струму напругою 230 V. Якщо ви не впевнені, що ваша мережа відповідає цим вимогам, зверніться до ліцензованого електрика.

1. Вставте ключ увімкнення/вимкнення (A) у замок запалювання до клацання. Не повертайте ключ. (Мал. 60)
2. Переведіть важіль керування (B) у положення ON (УВІМК.).
3. Переведіть регулятор дроселя (C) у положення FAST (ШВІДКО).
 - a) Якщо двигун холодний, переведіть важіль заслінки (D) у положення FULL (ПОВНІСТЮ).
4. Тричі натисніть пристрій ручного підкачування палива (T).



УВАГА: Не допускайте заливання двигуна. Це може привести до того, що двигун не запуститься. У разі заливання двигуна почекайте декілька хвилин, перш ніж спробувати запустити його, і не натискайте пристрій ручного підкачування палива.

5. Під'єднайте подовжуvalьний шнур до роз'єму двигуна (F).
6. Підключіть інший кінець подовжуvalьного шнура до триконтактної заземленої розетки мережі змінного струму напругою 230 V.
7. Натискайте кнопку електричного пуску (G), доки двигун не запуститься.



УВАГА: Не намагайтесь завести двигун частіше, ніж раз на 5 секунд. Після кожної спроби запуску зачекайте 1 хвилину.

8. Якщо двигун було запущено за допомогою заслінки, відпустіть кнопку електричного запуску та повільно переведіть заслінку (D) у положення OFF (ВІМК.).
9. Від'єднайте подовжуvalь: спочатку від розетки, потім від двигуна.
10. Перш ніж почати відкидати сніг, дайте двигуну попрацювати 2–3 хвилини на холостому ходу.

Запуск двигуна, електричний запуск



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виріб оснащено електричним стартером 120 V, який працює від змінного струму. Не використовуйте електричний стартер, якщо електромережа у вашому домі не є трипровідною заземленою мережею змінного струму напругою 120 V. Може статися серйозна травма або пошкодження виробу. Електричний стартер оснащено триконтактним роз'ємом електрорівіння, його призначено для роботи від побутової мережі змінного струму напругою 120 V. Упевнітесь, що у вашому домі електрорівіння здійснюється від трипровідної заземленої мережі змінного струму напругою 120 V. Якщо ви не впевнені, що ваша мережа відповідає цим вимогам, зверніться до ліцензованого електрика.

1. Вставте ключ увімкнення/вимкнення (A) у замок запалювання до клацання. Не повертайте ключ. (Мал. 60)
2. Переведіть перемикач подачі палива ON/OFF (УВІМК./ВІМКН.) (B) у положення ON (УВІМК.).
3. Переведіть регулятор дроселя (C) у положення FAST (ШВІДКО).
 - a) Якщо двигун холодний, поверніть заслінку (D) у положення FULL (ПОВНІСТЮ).
4. Тричі натисніть пристрій ручного підкаування палива (T).



УВАГА: Не допускайте заливання двигуна. Це може привести до того, що двигун не запуститься. У разі заливання двигуна почекайте декілька хвилин, перш ніж спробувати запустити його, і не натискайте пристрій ручного підкаування палива.

5. Під'єднайте подовжуvalьний шнур до роз'єму двигуна (F).
6. Підключіть інший кінець подовжуvalьного шнура до триконтактної заземленої розетки мережі змінного струму напругою 120 V.
7. Натискайте кнопку електричного пуску (G), доки двигун не запуститься.



УВАГА: Не намагайтесь завести двигун частіше, ніж раз на 5 секунд. Після кожної спроби запуску зачекайте 1 хвилину.

- Якщо двигун було запущено за допомогою заслінки, відпустіть кнопку електричного запуску та повільно переведіть заслінку (D) у положення OFF (ВІМК.).
- Від'єднайте подовжувач: спочатку від розетки, потім від двигуна.
- Перш ніж почати відкидати сніг, дайте двигуну попрацювати 2–3 хвилини на холостому ходу.

Робота з виробом



УВАГА: Не експлуатуйте виріб, якщо немає води або снігу для змащування лез шнека. Неправильне використання може спричинити збільшення температури в лезах шнека, особливо якщо виріб новий. Це може привести до пошкодження лез шнека та шкрябка.



УВАГА: Не допускайте часткового задіяння привода або важелів шнека протягом тривалого періоду часу, оскільки це може привести до передчасного зносу або загорання пасів.

Зверніть увагу: Колі задіяно і зчеплення привода і зчеплення шнека, зчеплення привода фіксуватиме зчеплення шнека на місці. Керування викидним жолобом для снігу здійснюється правою рукою.

Зверніть увагу: Не змінюйте швидкість, коли задіяно важіль приводу. Це може привести до пошкодження трансмісії.

- Щоб задіяти леза шнека, притисніть зчеплення шнека (A) до рукоятки, щоб задіяти шнек і почати відкидати сніг. (Мал. 61)
- Підніміть важіль керування швидкістю обертання (B) привода із середнього положення, щоб виріб рухався вперед, коли зчеплення привода (C) задіяно. Не змінюйте швидкість, коли задіяно важіль приводу. Це може привести до пошкодження трансмісії.
- Опустіть важіль керування швидкістю обертання привода із середнього положення, щоб виріб рухався назад, коли зчеплення привода задіяно. (Мал. 62)
- Щоб виріб рухався у вибраному напрямку, утримуйте зчеплення (C) привода на рукоятці.
- Якщо виріб оснащено рульовим керуванням із підсилювачем, утримуйте лівий важіль розблокування повороту (D), щоб повернути ліворуч. Для повороту праворуч утримуйте правий важіль розблокування повороту. (Мал. 63)

Вимкнення виробу

- Переведіть вимикач (A) у положення STOP (СТОП). (Мал. 64)
- Вийміть ключ увімкнення/вимкнення.

Використання керування газом

- Щоб змінити кількість витрачуваного пального, перемініть регулятор керування дросельною заслінкою (A). Двигун має завжди працювати за повністю відкритої дросельної заслінки. (Мал. 64)

Використання перемикача палива

- Щоб відкрити або закрити паливний клапан, перемініть паливний перемикач (A). Вмикайте пристрій, коли перемикач палива перебуває в положенні OPEN (ВІДКРИТО). (Мал. 65)

Використання керування системою запуску холодного двигуна

- Щоб відкрити або закрити повітряну заслінку, поверніть заслінку (A). Запустіть холодний двигун за допомогою заслінки. (Мал. 66)

Налаштування трельованих пластин

Трельовані пластини попереджають пошкодження нижньої частини сніговідкидача. Відрегулюйте трельовані пластини (A), відпустивши стопорну гайку (B), інакше трельована пластина перебуватиме на неправильній відстані від землі. Для стандартного встановлення регулювання не потрібно.

- Послабте стопорну гайку (B) ріжковим ключем на 13 мм (½ дюйма).
- Перемістіть трельовані пластини (A) угору або вниз.
 - На рівних поверхнях установіть відстань між шкрабком і землею 5–6 мм (0,2–0,25 дюйма).
 - На нерівних поверхнях установіть трельовані пластини (A) у таке положення, щоб шкрабок перебував над поверхнею землі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Переконайтесь в тому, що гравій і каміння не потрапляють у виріб. Предмети, що викидаються на високій швидкості, можуть спричинити травми.

- Затягніть стопорну гайку (B). (Мал. 67)

Використання різців для зрізання (якщо встановлені)

Використовуйте різці для зрізання високих заметів – вищих, ніж передня частина виробу.

1. Відпустіть регулювальні гайки (A) на обох боках виробу, щоб підняти кожен різець для заметів (B) у найвище положення. (Мал. 68)
2. Затягніть гайки.
3. Опустіть різці для зрізання після використання.

Запобігання замерзанню після використання

Зверніть увагу: Елементи керування та рухомі частини можуть бути заблоковані льодом. Не застосовуйте надмірну силу до елементів керування. Якщо ви не можете керувати елементом керування або будь-якою частиною машини, запустіть двигун і дайте йому попрацювати кілька хвилін.

1. Запустіть двигун і дайте йому пропрацювати кілька хвилін. Зупиніть двигун і дочекайтесь, доки всі рухомі частини зупиняться.
2. Видаліть сніг і лід, що відстав, з виробу.
3. Видаліть сніг і лід, що відстав, з опори жолоба.
4. Поверніть дефлектор викидного жолоба ліворуч і праворуч, щоб видалити лід і воду.
5. Переведіть клавішу в положення OFF (ВИМК.).
6. Якщо виріб не оснащено електричним стартером, потягніть ручку стартера кілька разів, щоб видалити лід та воду.

7. Якщо виріб оснащено електричним стартером, під'єднайте виріб до мережі електроживлення та натисніть кнопку запуску один раз, щоб видалити лід і воду.

Забезпечення ефективної роботи

- Двигун має завжди працювати за повністю відкритої дросельної заслінки або майже повністю відкритої.
- Завжди пристосовуйте швидкість виробу відповідно до стану снігового покриття та регулюйте швидкість важелем керування швидкістю обертання привода. Переконайтесь в тому, що виріб відкідає сніг рівномірно.
- Прибирати сніг одразу після того, як він випав, легше та ефективніше, ніж згодом.
- Якщо це можливо, завжди відкідайте сніг за вітром.
- На пласких поверхнях, наприклад асфальтованих дорогах, підніміть трельовані пластини на 5–6 мм (0,2–0,25 дюйми) від землі.
- Шкрабок можна перевертати. Коли він зітреться майже до краю корпусу, переверніть його. Замініть шкрабок у разі його пошкодження або коли він зітреться з обох боків.
- Не відрівляйте дефлектор викидного жолоба, якщо він забитий.
- Якщо виріб не рухається вперед через непередбачені обставини, негайно відпустіть зчеплення привода або переведіть ключ увімкнення/вимкнення в положення OFF (ВИМК.).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вступ

Під час використання болти можуть викручуватися, що може привести до зношування компонентів. Це може спричинити

несправність, наприклад неправильний допуск посадки, підвищене споживання олії або зміщення різних компонентів. Для запобігання несправності слід регулярно виконувати технічне обслуговування виробу.

Графік технічного обслуговування

Технічне обслуговування	Щодня	20 годин	50 годин	100 годин
Переконайтесь в тому, що всі гайки та гвинти добре затягнуті	X			
Перевірте рівень моторної олії	X			

Технічне обслуговування	Щодня	20 годин	50 годин	100 годин
Замініть оливу ¹		X	X	X
Переконайтесь у відсутності протикань палива чи оливи	X			
Усуньте забитість та видаліть сторонні предмети зі шнека	X			
Перевірте тиск у шинах ²			X	
Перевірте та замініть свічку запалювання ³				X

Зверніть увагу: Не потрібно додавати мастило або виконувати інші види технічного обслуговування коробки передач.

Процедура загальної перевірки

- Переконайтесь, що всі гайки й гвинти на виробі затягнуто відповідним чином.

Перевірка рівня оліви



УВАГА: Занадто низький рівень оліви може спричинити пошкодження двигуна. Перед запуском виробу необхідно перевіряти рівень оліви.

- Встановіть виріб на рівній поверхні.
- Зніміть кришку бака для оліви за допомогою під'єднаного вимірювального стрижня.
- Усуньте оліву з вимірювального стрижня.
- Щоб дізнатися точний рівень оліви, повністю вставте вимірювальний стрижень в бак для оліви.
- Вийміть вимірювальний стрижень.
- Перевірте рівень оліви на вимірювальному стрижні.
- У разі, якщо рівень оліви низький, залійте моторну оліву та перевірте рівень ще раз.

Заміна моторної олії

- Дайте двигуну попрацювати кілька хвилин, щоб оліва нагрілася. Тепла оліва тече краще та включає більше забруднюючих речовин.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Моторна оліва гаряча.
Не допускайте потрапляння використаної моторної оліви на шкіру.

- Встановіть виріб на рівній поверхні.
- Деактивуйте кнопку увімкнення/вимкнення.
- Помістіть контейнер під пробку зливного отвору.
- Видаліть пробку зливного отвору, перехилить виріб і злійте використану оліву в контейнер.
- Поверніть виріб у робоче положення.
- Встановіть пробку зливного отвору та повністю затягніть її рукою.
- Залийте моторну оліву в двигун, див. *Залийте оліву в двигун на сторінці 13*.

Змащування виробу

- Змащуйте точки осі повороту (A) олівою.
- Змащуйте двигун (B) олівою.
- Наносьте невелику кількість літієвого мастила на блокувальні втулки (C) на початку кожного сезону або кожні 25 годин використання. (Мал. 69)

Глушник

Глушник зменшує рівень шуму та відводить вихлопні гази подалі від оператора.

Не використовуйте виріб із пошкодженим глушником або взагалі без глушника. В разі пошкодження глушника збільшується рівень шуму та підвищується небезпека загоряння.

¹ Замінуйте оливу через перші 20 годин, 50 годин, 100 годин і потім через кожні 100 годин.

² Правильний тиск у шинах вказано в технічних даних.

³ Перевіріть та очищуйте свічку запалювання перед використанням щорічно.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час роботи виробу та відразу після роботи, а також під час роботи двигуна на холостих обертах глушник сильно нагрівається. Зважайте на легкозаймисті матеріали та/або випари, щоб не допустити пожежі.

Перевірка свічки запалювання



УВАГА: Завжди користуйтесь рекомендованими свічками запалення. Неправильний тип свічки запалювання може привести до пошкодження виробу.

- У разі, якщо двигун втраче потужність, його важко запустити або він погано працює на холостому ходу, необхідно перевірити свічку запалювання.
- Щоб зменшити ризик потрапляння зайвих предметів на електроди свічки запалювання, дотримуйтесь таких інструкцій:
 - a) переконайтесь, що швидкість холостого ходу встановлено правильно;
 - b) переконайтесь в правильності змішування паливої суміші;
 - c) переконайтесь, що повітряний фільтр чистий.
- Якщо свічка запалювання забруднена, її слід очистити й переконатися в тому, що між електродами встановлено правильний проміжок (див. *Технічні характеристики на сторінці 25*). (Мал. 70)
- За необхідності замініть свічку запалювання.

Перевірка шnekів і шкребка

1. Перед кожним використанням упевнітесь, що шнеки та шкребки не зношено.
2. Якщо край шкребка зношено, переверніть його. Якщо шкребок пошкоджено або зношено з обох боків, замініть його.
3. Якщо шнек по краях зношено, зверніться до авторизованого сервісного центру для їх заміни.

Заміна відрізних штифтів шнека

Відрізні штифти захищають виріб від пошкодження. Відрізні штифти шнека ламаються, якщо в рухомі частини потрапляє предмет.



УВАГА: Використовуйте відрізні штифти тільки виробників оригінального обладнання, та які йдуть у комплекті поставки з виробом.

1. Якщо відрізний штифт шнека зламався, зупиніть двигун і зачекайте, поки не зупиняться рухомі частини.

2. Деактивуйте кнопку увімкнення/вимкнення й від'єднайте кабель свічки запалювання.
3. Сумістіть отвір у маточині шнека (B) з отвором у валі шнека (C) і встановіть новий відрізний штифт $\frac{1}{4}$ - 20 x 2 (A).
4. Установіть стопорну гайку а $\frac{1}{4}$ -20 (D) на відрізний штифт і затягніть. (Мал. 71)
5. Переведіть кнопку увімкнення/вимкнення в положення запалювання та під'єднайте кабель свічки запалювання до свічки запалювання.

Заміна відрізних штифтів крильчатки

Відрізні штифти крильчатки захищають виріб від пошкоджень. Відрізні штифти крильчатки ламаються, якщо в рухомі частини потрапляє предмет.



УВАГА: Використовуйте відрізні штифти тільки виробників оригінального обладнання, та які йдуть у комплекті поставки з виробом.

1. Якщо відрізний штифт крильчатки зламався, зупиніть двигун і зачекайте, поки не зупиняться рухомі частини.
2. Деактивуйте кнопку увімкнення/вимкнення й від'єднайте кабель свічки запалювання.
3. Сумістіть отвір у маточині (A) крильчатки з отворами у валі (B) крильчатки та встановіть новий відрізний штифт $\frac{1}{4}$ -20 (C).
4. Установіть стопорну гайку а $\frac{1}{4}$ -20 (D) на відрізний штифт і затягніть. (Мал. 72)
5. Переведіть кнопку увімкнення/вимкнення в положення запалювання та під'єднайте кабель свічки запалювання до свічки запалювання.

Перевірка шин

- Щоб запобігти пошкодженню каучуку, не допускайте потрапляння на шини палива, оліїв та хімічних речовин.
- Тримайте шини на відстані від пнів, каміння, рівчиків, гострих предметів та інших об'єктів, які можуть спричинити пошкодження шин.
- Підтримуйте правильний тиск у шинах, див. *Технічні характеристики на сторінці 25*.

Очищення забитого дефлектора викидного жолоба

Перш ніж прочищати дефлектор викидного жолоба, виконайте вказані далі операції.

1. Одночасно відпустіть зчеплення шнека та зчеплення привода.
2. Зачекайте 10 секунд, поки шнеки не зупиняться.

- Вимкніть пристрій.
- Щоб усунути засмічення, скористайтеся інструментом для очищення (довжиною не менше 37 см (15 дюймів), що входить до комплекту поставки деяких моделей).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Тримайте руки на безпечній відстані від дефлектора викидного жолоба або внутрішньої частини ковша шнека.

Заміна шкребка

- Коли шкребок (A) зношено до рівня краю корпусу, переверніть його. (Мал. 73)
- Замініть шкребок, якщо його зношено з обох боків або пошкоджено.

Приводні паси



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Клиноподібні паси виробу мають спеціальну конструкцію. Їх слід замінювати на паси виробника оригінального обладнання, наявні в найближчому сервісному центрі. Використання пасів сторонніх виробників може привести до травми або пошкодження виробу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Для заміни паса необхідно розібрати виріб. Важливо, щоб під час знімання корпусу шнека з рами на місці оператора стояв помічник і тримав ручки виробу. Якщо під час заміни паса виріб упаде, це може привести до серйозних травм та/або пошкодження пристрію.

Зверніть увагу: Паси шнеків і тягового приводу неможливо регулювати. Якщо паси зношено або вони починають прослизати через знос, замініть їх. Рекомендовано замінювати паси в спеціалізованому сервісному центрі.

Зверніть увагу: Рекомендовано замінювати приводний пас і пас шнека одночасно.

Підготовка до заміни пасів

- Злийте паливо з паливного бака.
- Щоб зняти викидний жолоб, відпустіть стопорну гайку (A), якою поворотна головка жолоба (B) кріпиться до монтажного кронштейну (C). (Мал. 74)

- Відпустіть два гвинти (A), якою кришка паса (B) кріпиться до рами (C), і зніміть кришку паса. (Мал. 75)

Зняття приводного паса

- Зніміть пас шнека. Див. Зняття паса шнека на сторінці 20.
- Зніміть пружину (A) натяжного пристрою, установлену на важелі натяжного пристрою приводного паса (B). (Мал. 76)
- Зніміть зворотну пружину (C), якою фіксується поворотна пластина (D).
- Зніміть болт важеля (E) і важіль натяжного пристрою приводного паса.
- Зніміть із двигуна болт шківа (F), шків двигуна (G) і приводний пас (H).
- Зніміть верхній болт (I), яким поворотна пластина кріпиться до рами в зборі
- Відверніть поворотну пластину від виробу й утримуйте її в такому положенні, після чого зніміть приводний пас із приводного шківа (J).

Установлення приводного паса

- Відверніть поворотну пластину (D) від виробу й утримуйте її в такому положенні. (Мал. 76)
- Помістіть приводний пас (H) на приводний шків (J).

Зверніть увагу: Перед тим, як опустити поворотну пластину, переконайтесь в тому, що приводний пас правильно прокладено в канавці приводного шківа.

- Установіть і затягніть верхній болт (I).
- Розмістіть приводний пас у канавці шківа (G) двигуна перед установленням на вал двигуна.
- Установіть болт (F) шківа та прикріпіть шків двигуна до двигуна. Затягніть болт шківа (30–35 футо- / 41–47 Н•м).
- Установіть важіль (B) натяжного пристрою паса та затягніть болт (E) важеля на двигуні.
- Установіть зворотну пружину (C) на поворотній пластині.
- Установіть пружину (A) натяжного пристрою на важіль натяжного пристрою.
- Задійте всі елементи керування, щоб упевнитися в тому, що приводний пас установлено правильно та всі компоненти рухаються належним чином.

Установлення кришки паса

- Установіть кришку (B) паса на рамі (C) і затягніть два гвинти (A). (Мал. 75)
- Встановіть викидний жолоб.

Зняття паса шнека

- Зніміть гайку 5/16 дюйма й кабельний канал (E) з рами. (Мал. 77)

- Зніміть болти 5/16 дюйма й нижні болти ¼ дюйма (D) з 2 боків рами. Не викидайте ці болти.
- Відпустіть (але не знімайте) нижні болти 5/16 дюйма (D) на 2 обох боках рами.
- Зніміть пас шнека (B) зі шківа двигуна (A).
- Нахиліть задній відсік униз. Передній відсік буде одночасно нахилено вперед. Нижній болт є шарніром між переднім і заднім відсіком.
- Помістіть дерев'яний брускі під точкою шарніра, щоб зафіксувати виріб у нахиленому положенні.
- Перемістіть гальмівну ручку шнека й зніміть пас шнека (B) з важеля.

Установлення паса шнека

- Перемістіть гальмівну ручку шнека (G) і розташуйте пас шнека навколо канавки шківа шнека (E) та в самій канавці. (Мал. 78)



УВАГА: Упевніться в тому, що під час збирання пас не було затиснуто між рамою й корпусом шнека.

- Приберіть дерев'яний брускі із-під продукту.
- Підніміть рукоятки, щоб нахилити верхній відсік угору. Передня частина при цьому відхилиться, і її можна буде прикріпити до задньої.
- Переконайтесь в тому, що пас розміщено в канавці шківа шнека (E) правильно.
- Установіть болти 5/16 дюйма (C) і затягніть (11–16 Н·м).
- Установіть болти ¼ дюйма (D) і затягніть (5–8 Н·м).
- Установіть пас шнека (B) на шків двигуна (A). Упевніться, що пас правильно розміщено навколо натяжного шківа та правильно прокладено в канавці шківа двигуна.
- Установіть кабельний канал (F) і гайку 5/16 дюйма на раму.
- Задійте всі елементи керування, щоб упевнітися в тому, що пас шківа встановлено правильно й усі компоненти рухаються належним чином.

Регулювання натягу кабелю для дефлектора викидного жолоба

- Відпустіть контргайки (B), щоб відрегулювати натяг кабелю для викидного жолоба, який прилягає до стяжного замка (A) регулятора. (Мал. 79)
- Міцно тримайте коротку частину, обертаючи довгу, щоб подовжити регулятор.

- Відрегулюйте таким чином, щоб кабель для дефлектора (C) викидного жолоба був добре натягнутий. Затягніть контргайки.

Регулювання кабелю керування шнеком

- Зніміть кабельний канал на правому боці рами (D). (Мал. 80)
- Щоб усунути провисання кабелю керування шнеком, відкрутіть нижню контргайку (B) і затягніть верхню контргайку (B), доки не буде збільшено натяг паса шнека.
- Повторно перевірте зчеплення шнека. Повторіть процедуру регулювання, доки не буде досягнуто лише невеликого провисання кабелю, коли важіль розчеплено.
- Затягніть нижню контргайку, щоб зафіксувати ступінь натягу.

Зверніть увагу: Натягнути пас шнека можна також шляхом регулювання натяжного шківа (додатковий варіант). Якщо регулювання не вирішує проблему, замініть пас шнека. Див. *Зняття паса шнека на сторінці 20*.

Регулювання натягу паса

- Зніміть кришку паса. Див. *Підготовка до заміни пасів на сторінці 20*.
- Відпустіть гайку натяжного шківа (A). (Мал. 81)
- Щоб збільшити натяг паса, посуньте натяжний шків більше до паса. Щоб зменшити натяг паса, відсуньте шків від паса.
- Затягніть гайку натяжного шківа (A).
- Щоб переконатися в тому, що пас повністю вийшов із зчеплення, коли важіль шнека розчеплено, попросіть помічника стати перед виробом на відстані 10 футів (3 м) з протилежного боку від жолоба. Помічник має спостерігати за обертанням шнека й визначати час, за який шнек зупиняється після того, як ви відпустите важіль. Якщо шнек перестає обертатися через більш ніж 5 с, повторіть процедуру регулювання й відсуньте натяжний шків подалі від паса.
- Коли шнек зупиняється менш ніж за 5 с, установіть кришку паса. Див. *Установлення кришки паса на сторінці 20*.

Зняття коліс

- Видаліть штифт колеса (A) й фіксувальний штифт (B).
- Зніміть колесо з осі (C). (Мал. 82)

Чищення виробу

- Для очищення пластикових деталей використовуйте суху чисту тканину.

- Для чищення виробу не використовуйте миючий апарат високого тиску.
- Заборонено лити воду безпосередньо на двигун.
- Прибирайте листя, траву та бруд за допомогою щітки.

Усуення несправностей

Усуення несправностей

Несправність	Можлива причина	Рішення
Виріб не запускається	Ключ запалювання не вставлено в замок запалювання.	Вставте ключ запалювання.
	У виробі закінчилося пальне.	Залийте до паливного бака свіжий чистий бензин.
	Кнопка увімкнення/вимкнення перебуває в положенні OFF (ВІМК.).	Переведіть перемикач увімкнення/вимкнення в положення ON (УВІМК.).
	Заслінка в положенні OFF (CLOSE) (ВІМК., (ЗАКРИТО)).	Переведіть заслінку в положення ON (ПОВНІСТЮ, ВІДКРИТО).
	Пристрій ручного підкачування палива не натиснуто.	Натисніть на пристрій ручного підкачування палива.
	Двигун залито.	Зачекайте кілька хвилин, перш ніж перезапустити двигун. НЕ ЗАДІЮЙТЕ ручне підкачування. Перезапустіть двигун, доки дросельна заслінка повністю відкрита та заслінка в положенні OFF (CLOSE) (ВІМК., (ЗАКРИТО)).
	Кабель свічки запалювання не під'єднаний.	Під'єднайте кабель до свічки запалювання.
	Несправна свічка запалювання.	Замініть свічку запалювання.
	У паливі є вода або паливо занадто старе.	Спорожніння паливного бака й карбюратора. Залийте до паливного бака свіжий чистий бензин.
	Парова пробка в паливопроводі.	Переконайтесь в тому, що паливопровід розташовано нижче виходу паливного бака. Паливопровід має бути прокладений без перешкод вниз від паливного бака до карбюратора.
	Інші причини.	Уважно ознайомтеся з процедурами запуску, наведеними в цьому посібнику.
	Перемикач палива (якщо є) перебуває в положенні CLOSE (OFF) (ВІМК., (ЗАКРИТО)).	Переведіть перемикач запалювання в положення OPEN (ON) (ВІДКРИТО (УВІМК.))
	Дросель переведено в положення STOP (СТОП).	Поставте дросельну заслінку в положення FAST (ШВІДКО).

Несправність	Можлива причина	Рішення
Знижена потужність	Кабель свічки запалювання не під'єднаний.	Під'єднайте кабель до свічки запалювання.
	Виріб викидає занадто багато снігу.	Зменште швидкість і ширину захвту.
	Кришка паливного бака вкрита льодом чи снігом.	Усуньте лід і сніг із кришки паливного бака та ділянки навколо неї.
	Глушник забруднений або забитий.	Почистьте або замініть глушник.
	Неправильна довжина шнура.	Відрегулюйте кабель.
	Глушник заблоковано.	Переконайтесь в тому, що двигун охолонув. Видаліть засмічення.
	Всмоктувач повітря на карбюраторі заблоковано.	Переконайтесь в тому, що двигун охолонув. Видаліть засмічення.
Двигун працює на холостому ході або працює нерівномірно	Заслінка в положенні ON (FULL, OPEN) (УВІМК., (ПОВНИСТЮ, ВІДКРИТО)).	Переведіть заслінку в положення OFF (CLOSE) (ВІМК., ЗАКРИТО).
	Паливопровід засмічено.	Прочистьте паливопровід.
	У паливі є вода або паливо занадто старе.	Спорожнення паливного бака й карбюратора. Залийті до паливного бака свіжий чистий бензин.
	Карбюратор слід замінити.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
	Пас розтягнуто.	Замініть клиноподібний пас шнека.
Надмірна вібрація/рух рукоятки	Деякі частини не закріплено надійно. Шнеки пошкоджені.	Затягніть усі кріплення. Замініть пошкоджені деталі. Якщо вібрація не припинилася, зверніться до авторизованого сервісного центру.
	Рукоятки розташовано неправильно.	Упевніться, що рукоятки зафіксовано.
	Гайки регулювального важеля ослаблені.	Затягніть гайки, щоб надійно зафіксувати рукоятку.
Рукоятку стартера важко тягнути	Рукоятка стартера замерзла.	Повільно витягніть якомога більше троса зі стартера та відпустіть рукоятку стартера. Якщо двигун не запустився, повторіть процедуру або скористайтесь електричним стартером.
	Троси стартера перешкоджають компоненти.	Трос стартера не має торкатися кабелів або шлангів.

Несправність	Можлива причина	Рішення
Тяговий привід працює слабше/повільніше Об'єм відкиданого снігу зменшився, або відкидання снігу сповільнілося	Пас прослизає.	Відрегулюйте кабель. Відрегулюйте пас.
	Пас зносиється.	Перевірте пас і за необхідності замініть його. Відрегулюйте шків.
	Пас зіскочив зі шківа.	Перевірте пас і за необхідності встановіть його на місце. Відрегулюйте шків.
	Дефлектор викидного жолоба забито.	Очистьте дефлектор викидного жолоба.
	Шнеки забито сторонніми предметами.	Видаліть сміття або сторонні предмети зі шнеків.
	Відрізний штифт зламано.	Замініть зламаний відрізний штифт.
	Надмірні накопичення снігу й льоду між деталями привода.	Очистіть деталі привода від снігу та льоду.
	Фрикційне приводне колесо зносилося.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
	Фрикційний диск вологий	Дайте фрикційному диску висохнути
Збій обертання шнека після відпускання ручки	Положення привідного паса не відрегульовано.	Відрегулюйте приводний пас.
	Положення дефлектора не відрегульовано.	Відрегулюйте викидний дефлектор.
Вогні не горять (якщо є)	Двигун не працює.	Запустіть двигун.
	Кабельне з'єднання не закріплено.	Перевірте кабельні з'єднання на двигуні та вогнях.
	Згорів світлодіод.	Замініть світлодіодний модуль. окремі світлодіоди не можна замінити.
Поворотну головку жолоба важко переміщувати	Сміття в механізмі поворотної головки жолоба.	Очистіть внутрішні частини механізму поворотної головки жолоба.
	Кабелі зігнуто або пошкоджені.	Переконайтесь в тому, що кабелі не зігнуті. Замініть пошкоджені кабелі.
Виріб повертається в одну сторону	Тиск у шинах не однаковий.	Відрегулюйте тиск у шинах і заповнітьшину.
	Виріб приводиться до руху лише одним колесом.	Перевірте стопорний штифт шини.
	Нерівномірне налаштування положків.	Відрегулюйте трельовані пластини та положки.
	Нерівномірне регулювання трельованих пластин.	Відрегулюйте трельовані пластини та положки.

Транспортування, зберігання й утилізація

Транспортування та зберігання

- У разі транспортування та зберігання виробу та пального необхідно перевірятися у відсутності протікань та випарів. Іскри або відкритий вогонь, наприклад, від електричних пристроїв, можуть спричинити пожежу.
- Для зберігання та транспортування палива слід використовувати лише сертифіковані резервуари.
- Спорожніть паливний бак у разі, якщо виріб зберігатиметься протягом тривалого часу. Утилізуйте паливо у відповідних місцях для утилізації.
- Під час транспортування закріплюйте виріб безпечним чином, щоб уникнути пошкоджень та нещасних випадків.

- Зберігайте виріб у закритому приміщенні, куди не зможуть отримати доступ діти та особи без належної підготовки.
- Зберігайте виріб у сухому місці за температури нижче 0 градусів.

Утилізація

- Виконуйте місцеві вимоги та відповідні норми і правила щодо утилізації.
- Утилізуйте всі хімічні речовини на кшталт моторної олії або палива в центрі обслуговування або у відповідних місцях для утилізації.
- Якщо виріб більше не використовується, відправте його дилеру Husqvarna або утилізуйте у відповідному місці для утилізації.

Технічні характеристики

Технічні характеристики

	ST 324	ST 327	ST 330
Габарити			
Маса з порожніми баками, фунтів / кг	232 / 105	271 / 123	292 / 132
Максимальний робочий тиск шин, фунтів/кв. дюйм	18	18	20
Двигун			
Бренд	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Об'єм, куб. см.	252	301	389
Тип палива	Звичайне неетиловане, октанове число 86 AKI або вище (максимум 10 % етанолу), НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ паливні суміші E85. Ці двигуни не призначені для використання пального E20/E30/E85.		
Ємність паливного бака, гalonів/літрів	0,69 / 2,61	1,45 / 5,49	1,45 / 5,49
Тип оліви (API SJ-SN)	SAE 5W30 (нижче 0 °C (32 °F))		
Об'єм оліви, унцій/літрів	18,6 / 0,55	37,2 / 1,1	37,2 / 1,1
Електрична система			
Свічка запалювання	F6RTC		
Проміжок між електродами свічки запалювання (дюймів / мм)	0,030 / 0,760		
Випромінювання шуму⁴			
Рівень звукової потужності вимірюється, дБ (A)	< 105		

⁴ Випромінювання шуму в середовищі, виміряне як звукова потужність (L_{WA}), відповідає директивам ЄС 2000/14/EC і 2005/88/EC.

	ST 324	ST 327	ST 330
Гарантований рівень звукової потужності, L _{WA} дБ(А)		≤ 105	
Рівні вібрації, a_{hveq} ⁵			
Рівень вібрації на рукоятці, м/с ²	≤ 10,13	≤ 4,66	≤ 4,23

⁵ Рівень вібрації відповідає стандарту ISO 5349-2 EN 1033.

Декларація відповідності

Декларація відповідності ЄС

Ми, Husqvarna AB, SE 561 82 м. Гусварна,
Швеція, заявляємо під свою виключну
відповідальність, що представлений виріб:

Опис	Сніговідкидач
Бренд	Husqvarna
Платформа / Тип / Модель	ST 324, ST 327, ST 330
Партія	Серійні номери за 2021 рік і пізніше

повністю відповідає таким директивам і нормам
ЄС:

Директива/норма	Опис
2006/42/EC	«Про механічне обладнання»
2011/65/EU	«Про обмеження використання деяких небезпечних речовин»
2014/30/EU	«Про електромагнітну сумісність»
2000/14/EC, 2005/88/EC	«Про випромінювання шуму від обладнання, призначеного для використання надворі»

Застосовуються зазначені нижче узгоджені
стандарти й / або технічні специфікації: EN ISO
12100:2010, EN ISO 14982:2009, ISO 8437:1997,
ISO 3744:2010, EN 1032:2009, EN 50581:2012.

Згідно з директивою 2000/14/ЕС, додаток V,
заявлені шумові характеристики зазначені в
розділі технічних даних цього посібника й
підписаній декларації відповідності стандартам
ЄС.

Сніговідкидач, що постачається, відповідає
зразкам, які пройшли перевірку.

Від імені компанії Husqvarna AB, SE-561 82
Husqvarna, SWEDEN (ШВЕЦІЯ), 2020-02-07



Клаес Лосдал (Claes Losdal)

Відповідальний за технічну документацію





Husqvarna®

www.husqvarna.com

Оригінальні інструкції

1142729-53 Rev. 0



2023-02-14